



Instrukcja obsługi
PROSTOWNICA DO WŁOSÓW
HM-4018



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu el. gniazdka.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Przeestroga

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie przechowuj poza zasięgiem dzieci. Urządzenie w rękach dzieci bez nadzoru może spowodować jego uszkodzenie lub uraz dziecka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czas. lub zdalnego sterowania.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wolno używać go na zewnątrz.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.

- Na przewód zasilający nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów, a przewód należy umieścić tak, aby nie deptać po nim i aby nie można było się o niego potknąć. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis lub osoba o podobnej kwalifikacji, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką przewodu zasilającego.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka el., ciągnąc za przewód zasilający.
- Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu ani dokonywać żadnych modyfikacji, ponieważ grozi to porażeniem prądem el.
- Przez interwencję w urządzenie podczas ważności gwarancji narażasz się na utratę roszczeń gwarancyjnych.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia, jeżeli masz mokre ręce lub nogi.
- Urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem substancji łatwopalnych i lotnych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, nie wolno używać go na zewnątrz.
- Nie używaj urządz. do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, wodą i innymi cieczami. Nie wolno nigdy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników wypełnionych wodą.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka el.
- Przed czyszczeniem należy postępować w ten sam sposób.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Po użyciu należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Dopiero potem jego przechowywanie jest bezpieczne.
- **Nie wolno pokładać urządzenia na miękkich podkładkach (np. ręcznikach, dywanach, tapicerkach itp.), jeżeli jest ono włączone lub nie jest całkowicie ostygnięte. Nie zakrywaj nigdy urządzenia.**
- Unikaj kontaktu gorących części prostownicy ze skórą.
- Nigdy nie używaj prostownicy do sztucznych włosów ani do sierści zwierząt.
- Płytki należy po każdym użyciu oczyścić od kurzu, tłuszczu i produktów fryzjerskich.

OPIS URZĄDZENIA

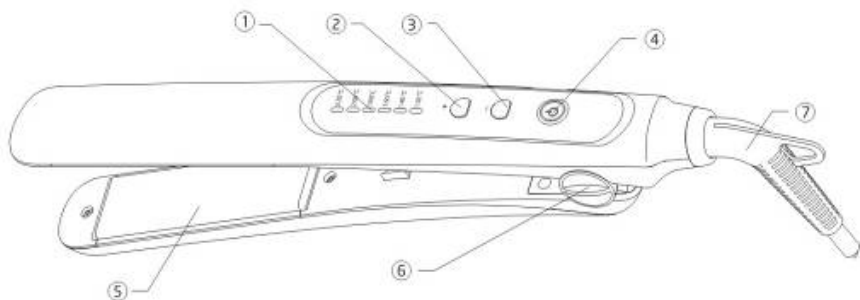

1. Wskaźnik sygnalizacyjny poszczególnych stopni temperatury (120-220 °C)
2. + 3. Przyciski „+” i „-”
4. Przycisk ON/OFF
5. Płytki prostujące
6. Blokowanie płytek prostujących
7. Przewód zasilający z obrotową końcówką

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Włosy starannie umyj, wysusz i rozczesz.
- Podłącz prostownicę do zasilania.
- Naciśnij przycisk ON / OFF, aby włączyć prostownicę.
- Ustaw wymaganą temperaturę.
- Poczekaj przez kilka sekund, nim płytki się nagrzeją.
- Prostowanie włosów należy rozpocząć od tylnej części głowy. Poszczególne kosmyki należy wstawić między płytki i delikatnie ścisnąć uchwytem prostownicy. Następnie należy ruchem ślizgowym pociągnąć prostownicę aż do końca włosów.
- Tak samo należy postępować na całej głowie.
- Przed ostatecznym czesaniem należy pozostawić włosy do całkowitego ostygnięcia.

Pamiętaj: przytrzymując przycisk „+” przez 3 sekundy można zablokować wymagane ustawienie temperatury. Aby wyłączyć tę funkcję, przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „-”.

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW WŁOSÓW

180 - 220 ° C - włosy kręcone, grube lub twarde

120 - 180 ° C - włosy miękkie, falowane

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia i płytek prostujących należy używać wilgotnej szmatki. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Przeostroga: płytki należy czyścić dopiero po ich całkowitym ostygnięciu.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Maksymalna moc znamionowa	40 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.