

Rohinson®

Návod k použití

AKU BEZSÁČKOVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

M4 Mamba Plus



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.

- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo teleskopická trubice ucpaná/blokována předměty, spotřebič ihned vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je správně sestaven.
- Před prvním použitím nebo v případě, že nebyl spotřebič delší dobu používán, nejprve plně nabijte akumulátor.
- Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že je akumulátor plně nabitý. Pro prodloužení životnosti akumulátoru by měl být vybit a plně nabit alespoň každé 3 měsíce.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání mokřých povrchů. Nevysávejte kapaliny.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel nebo doutnající předměty.
- Nevysávejte ostré předměty, rozbité sklo, jehly, napínáčky nebo provázky.
- Nevysávejte cement nebo stavební prach.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám. Používejte spotřebič při teplotě 5-40 °C. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím a originálním akumulátorem.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám. Nevhazujte jej do ohně.
- Pokud dojde k úniku kapaliny z akumulátoru, nedotýkejte se uniklé kapaliny. Pokud se kapalina dostane do styku s kůží, omyjte ji ihned vodou a mýdlem. Pokud dojde ke vniknutí do očí, okamžitě je vyplachujte po dobu 10 minut čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pro manipulaci s poškozeným

akumulátorem používejte rukavice a zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy.

- Zabraňte kontaktu akumulátoru s drobnými kovovými předměty, jako např. klíči, mincemi, sponkami nebo šrouby.

POPIS SPOTŘEBIČE

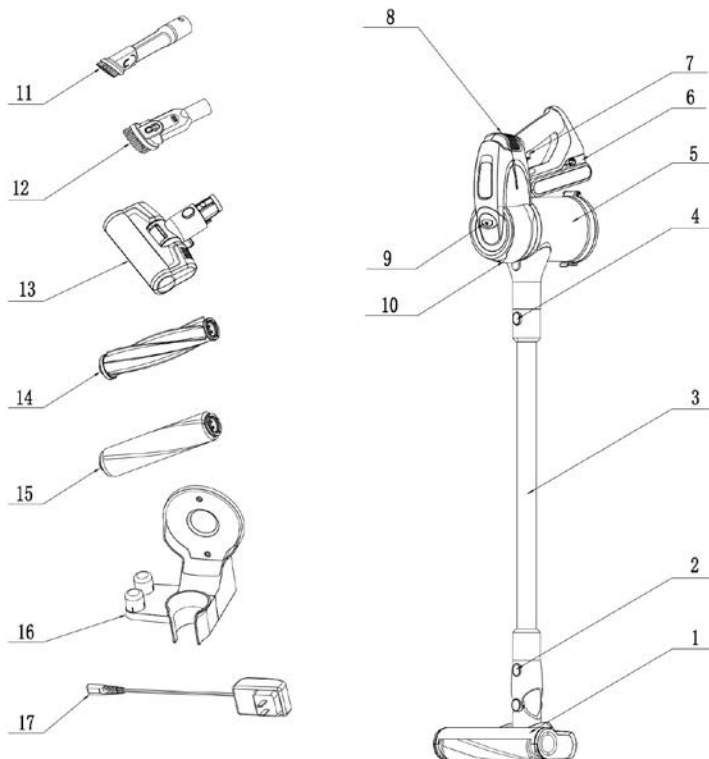

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Podlahový nástavec | 10. Tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach |
| 2. Tlačítko pro odpojení nástavce | 11. Štěrbínová hubice s kartáčem |
| 3. Teleskopická trubice | 12. Kombinovaná hubice |
| 4. Tlačítko pro vyjmutí trubice | 13. Malý nástavec s válečkem |
| 5. Nádobka na prach | 14. Rotační kartáč na koberce |
| 6. Tlačítko pro vyjmutí akumulátoru | 15. Měkký váleček na podlahy |
| 7. Tlačítko ON/OFF | 16. Držák pro připevnění na stěnu |
| 8. Tlačítko výkonu | 17. Napájecí adaptér |
| 9. HEPA filtr | |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE / NÁVOD KE QUICK GUIDE

Krok 1 / Step 1

Instalace akumulátoru a nabíjení

- Před prvním použitím nebo v případě, že nebyl spotřebič delší dobu používán, nejprve plně nabijte akumulátor.
- Jednou rukou přidržte spotřebič a druhou vložte akumulátor. Ujistěte se, že je akumulátor řádně umístěn a nehýbe se.
- Nabijte akumulátor po každém použití a pokaždé, když je vybitý. Akumulátor je možné nabíjet přímo ve spotřebiči nebo samostatně.
- Během nabíjení svítí indikace červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, indikace se rozsvítí zeleně. Po nabití odpojte napájecí adaptér.
- Doba nabíjení je 3,5-4,5 h.

Krok 2 / Step 2

Montáž a demontáž nádoby na prach

- Pro umístění nádoby na prach přidržte spotřebič za rukojeť, umístěte nádobu na HEPA filtr a otočením proti směru hodinových ručiček ji zajistěte, dokud nezaklapne.
- Pro vyjmutí nádoby na prach stiskněte tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach a otočením po směru hodinových ručiček nádobu vyjměte.

Krok 3 / Step 3

Montáž a demontáž podlahového nástavce a teleskopické trubice

- Připojte podlahový nástavec k teleskopické trubici, dokud nezacvakne.
- Pro vyjmutí nástavce stiskněte tlačítko pro odpojení nástavce a odpojte jej od teleskopické trubice.
- Připojte teleskopickou trubici ke spotřebiči, dokud nezacvakne.
- Pro vyjmutí trubice stiskněte tlačítko pro vyjmutí trubice a odpojte ji od spotřebiče.

Krok 4 / Step 4

Zapnutí spotřebiče a volba výkonu

- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF (rozsvítí se sv. indikace provozu na akumulátoru).

- Tlačítkem výkonu můžete přepínat mezi úsporným režimem ECO, střední rychlostí a turbo rychlostí.
- Po skončení vysávání spotřebič vypněte.

Krok 5 / Step 5

Podlahové nástavce a jejich výměna

- Spotřebič je vybaven dvěma typy podlahových nástavců. Měkký váleček je vhodný pro všechny druhy povrchů, zvláště dřevěné podlahy. Kartáčový váleček je vhodný na koberce.
- Pro výměnu válečku posuňte pojistku na boku nástavce ve směru šipky a odstraňte boční kryt. Vysuňte jeden konec válečku a vyjměte jej ven. Opačným postupem umístěte zvolený váleček. Přidržte stlačenou pojistku, umístěte boční kryt zpět a zajistěte jej.
- Podlahový nástavec je vybaven bezpečnostní pojistkou, aby v případě jeho zablokování nedošlo k poškození spotřebiče. Pokud dojde k zablokování, nástavec přestane rotovat a spotřebič přeruší provoz.

Krok 6 / Step 6

Další příslušenství

- Spotřebič je vybaven příslušenstvím pro použití jako ruční vysavač:
- Štěrbínová hubice – vhodná pro úzké prostory, radiátory, rohy, lišty apod.
- Kombinovaná hubice – vhodná pro vysávání větších nečistot, čištění nábytku nebo polic.
- Malý nástavec – vhodný pro čalouněný nábytek, matrace, čištění schodů nebo menších ploch.
- Pro použití jako ruční vysavač připojte příslušenství přímo k sacímu otvoru spotřebiče.

Krok 7 / Step 7

Držák pro připevnění na stěnu

- Spotřebič je vybaven držákem pro připevnění na stěnu pro pohodlné uskladnění spotřebiče i příslušenství. Příslušenství pro montáž na stěnu je součástí balení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Vnější povrch spotřebič otřete navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

Krok 8, 9 / Step 8,9

Vyprázdnění a čištění nádoby na prach

- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče je doporučeno čistit nádobu na prach po každém použití. Postup:
- Vypněte spotřebič a odpojte příslušenství a teleskopickou trubici.
- Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a pomocí pojistky na boku nádoby uvolněte dno nádoby. Lehkým zatřepáním odstraňte všechny nečistoty.
- Pro vyjmutí a vyčištění nádoby stiskněte tlačítko pro vyjmutí nádoby na prach a otočením po směru hodinových ručiček nádobu vyjměte. Nádobu vypláchněte čistou vodou nebo vodou s mýdlem, opláchněte a osušte.
- Před dalším použitím musí být nádoba zcela suchá.

Krok 10 / Step 10

Čištění filtrů

- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a prodloužení životnosti spotřebiče pravidelně čistěte filtry (alespoň jednou měsíčně).
- Vyčistěte filtry vždy, pokud jsou znečištěné prachem nebo pokud se výrazně sníží sací výkon spotřebiče. Postup:
- Vypněte spotřebič.
- Stiskněte pojistku pro uvolnění nádoby na prach a otočením proti směru hodinových ručiček nádobu vyjměte.
- Vyjměte primární filtr otočením proti směru hodinových ručiček a poté vyšroubujte i druhý plastový filtr. Omyjte filtry v teplé vodě a osušte. Filtry musí být před dalším použitím zcela suché.

- Vyjměte horní kryt nádoby na prach a otočením vyjměte HEPA filtr, omyjte jej v teplé vodě a nechte zcela oschnout (cca 24 hodin). Filtr musí být před dalším použitím zcela suchý. Nesušte filtr vysoušečem vlasů.
- K čištění filtrů nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Umístěte všechny filtry zpět a umístěte nádobu zpět do spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtrů.
- Životnost HEPA filtru je v závislosti na používání spotřebiče cca 6 měsíců. Náhradní filtr má označení M4FSET.

Krok 11 / Step 11

Čištění podlahových nástavců

- Pro zajištění maximální efektivity vysávání a zabránění nechtěnému zablokování pravidelně čistěte podlahové nástavce od namotaných nečistot.
- Posuňte pojistku na boku nástavce ve směru šipky a odstraňte boční kryt. Vysuňte jeden konec válečku a vyjměte jej ven.
- Váleček omyjte v teplé vodě a nechte oschnout. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Váleček musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Opačným postupem umístěte váleček zpět. Přidržte stlačenou pojistku, umístěte boční kryt zpět a zajistěte jej.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nepracuje	Vybitý akumulátor	Nabijte akumulátor
	Teleskopická trubice, rotační kartáč, akumulátor nebo nádoba na prach nejsou řádně umístěny	Zkontrolujte, zda je spotřebič řádně sestaven.
Malý sací výkon	Nádoba na prach je plná	Vyprázdněte nádobu na prach
	Znečištěné/ucpané filtry	Vyčistěte filtry
	Vstup vzduchu je blokován	Vyčistěte nástavce/odstraňte blokující předmět
Krátká výdrž akumulátoru	Nedostatečné nabití	Akumulátor plně nabijte
	Poškozený nebo starý akumulátor	Vyměňte akumulátor

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Akumulátor	Li-Ion 25,2 V 2500 mAh
Jmenovitý příkon	430 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.