

**Rohnson®**

Bedienungsanleitung

## ELEKTRISCHE HEIZDECKE

**R-034**



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**


- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

### **HINWEIS**


- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.


- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Beim Hantieren mit dem Gerät ziehen Sie es nicht am Netzkabel.
- Der Stromkreis der elektrischen Heizdecke und die Anzeige am Bedienteil sind parallel geschaltet. Sollte die Anzeige des Bedienteil nicht funktionsfähig sein, kann die Heizdecke trotzdem weiter betrieben werden und heizen. Prüfen Sie die Heizdecke regelmäßig auf ihre ordnungsgemäße Funktion.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Legen sie während des Betriebs keine Sachen auf das Bedienteil und halten Sie das Bedienteil sowie die Heizdecke fern von Wärmequellen, die sie beschädigen könnten.
- Verwenden Sie nur das mit der elektrischen Heizdecke mitgelieferte Bedienteil.
- Die Heizdecke ist nicht zum Gebrauch auf positionierbarem Bett bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen bestimmt.
- Verwenden Sie die Heizdecke nicht, wenn sie gefaltet oder beschädigt ist, siehe Abb. 1.
- Die Heizdecke darf während des Betriebs nicht zusammengerollt oder zusammengeschoben werden. Prüfen Sie stets, ob die Heizdecke auf dem Bett auseinander gefaltet liegt, siehe Abb. 2.
- Weder Nadeln noch andere scharfe Gegenstände hineinstecken, siehe Abb. 3.
- Die Heizdecke darf nur als Unterlage verwendet werden, nicht als Zudecke, siehe Abb. 4.

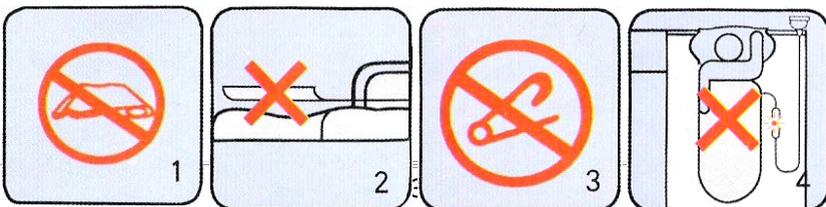

- Dieses Gerät ist nicht für schutzbedürftige Personen oder Personen, die unfähig sind, auf eine Überhitzung reagieren können, bestimmt, siehe Abb. 5.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, solange die Heizdecke zusammengefallen ist oder darauf Bettwäsche oder schwere Gegenstände liegen, siehe Abb. 6.
- Das Gerät darf weder direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt, noch gebügelt oder auf einem Heizkörper getrocknet werden, siehe Abb. 7.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zusammen mit weiteren Wärmegeräten (Wärmeflasche, Fußwärmer u.ä.), siehe Abb. 8.

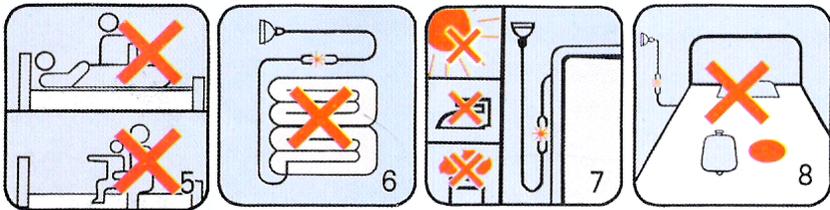

- In der Nähe der Heizdecke darf man weder Zigaretten anzünden noch mit offener Flamme hantieren, siehe Abb. 9.
- Wenn Sie die Heizdecke nicht benutzen oder Ihr Haushalt (auch für kurze Zeit) verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, siehe Abb. 10.
- Diese Heizdecke darf nicht chemisch gereinigt werden, siehe Abb. 11.
- Diese Heizdecke ist nicht für Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, bestimmt. Kinder, die älter als 3 Jahre sind, dürfen die Heizdecke nur unter Aufsicht von einer erwachsenen Person verwenden.

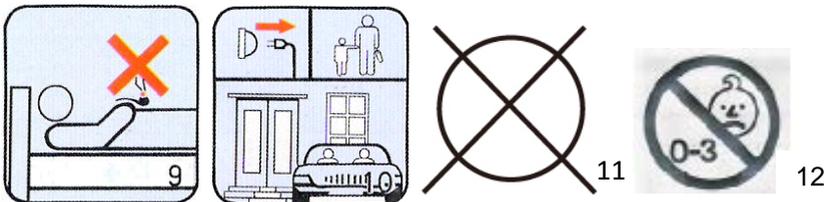

- Verhindern Sie mechanische Beschädigung der Heizdecke. Lassen Sie nicht zu, dass die Kinder auf der Decke herumspringen.
- Das innere Heizteil muss in der Heizdecke gleichmäßig verteilt sein, ohne deutlich verdreht oder gekreuzt zu werden.
- Wenn Sie das Gerät tagtäglich verwenden, prüfen Sie es regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit.
- Wenn beliebige Fehler auftreten, dürfen Sie das Gerät nicht mehr verwenden und müssen sich auf eine autorisierte Reparaturwerkstatt wenden.

## GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Bedienteil mit Versorgungskabel
2. Elektrische Heizdecke



## BESCHREIBUNG DES BEDIENTEILS

1. Display
2. Taste für Timereinstellung
3. Ein/Aus-Taste
4. Taste für Heizstufenwahl
5. Anschlusskabel



## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Falten Sie die Heizdecke auf dem Bett auseinander. Die Zone ohne Bedienung ist zum Fußbereich des Bettes ausgerichtet.
- Je nach Bedarf kann die Heizdecke mit eingearbeiteten Gummis an den vier Ecken befestigt werden.
- Auf die Heizdecke lediglich ein Bettlaken oder eine dünne Unterlage legen. Prüfen Sie, ob sie auf der Heizdecke frei auseinander gefaltet liegen und die Wärmeverteilung nicht verhindern.
- Verbinden Sie das Bedienteil mit der Heizdecke und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Am Display erscheint das Symbol „ – “ (das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus).
- Betätigen Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät ein/auszuschalten.
- Nach dem Einschalten erscheint am Display die automatische Heizstufe 7.

## TEMPERATUREINSTELLUNG

- Mit der Taste für die Einstellung der Heizstufe wählen Sie die Heizstufe 1-7 (1 - niedrigste Wärmestufe, 7 - höchste Wärmestufe).

**Bemerkung:** Bei der Einstellung der höchsten Heizstufe wird die Temperatur nach Ablauf von 2,5 Stunden automatisch gesenkt.

- Für Ihren maximalen Komfort empfehlen wir, die Heizdecke vor dem Gebrauch etwa 30 Minuten lang aufheizen zu lassen.

**Hinweis:** Wird die Decke über eine längere Zeit (einige Stunden lang oder über die Nacht) verwendet, empfehlen wir, nur die niedrigeren Heizstufen 1, 2 oder 3 zu verwenden, um eine Überhitzung der liegenden Person zu verhindern.

- Die Heizdecke verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn der Überhitzungsschutz anspricht, wird das Gerät automatisch abgeschaltet (Erlöschen des Displays) und es kann nicht wieder verwendet werden; Sie müssen sich dann an eine autorisierte Servicestelle wenden.

## TIMER-EINSTELLUNG

- Für die Einstellung der Heizzeit drücken Sie wiederholt ca. 1,5 Sekunden lang die Taste für die Timer-Einstellung .
- Die Heizdauer kann in 1-Stunden-Schritten im Bereich von 1-9 Stunden eingestellt werden (am Display erscheint die Zeitangabe immer mit einem Punkt hinter der Zahl, siehe



Abbildung). Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

- Falls der Timer nicht eingestellt ist, schaltet sich das Gerät nach Ablauf von 12 Stunden automatisch aus.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung oder Lagerung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Die Heizdecke ist nur für die Handwäsche oder zum Waschen in der Waschmaschine im Schonwaschgang bestimmt.
- **Vor dem Waschen das Stromkabel mit dem Bedienteil immer von der Heizdecke trennen!**
- **Vorgehensweise bei der Handwäsche:** Die auseinander gefaltete Decke ins Wasser legen, ein wenig Waschmittel dazugeben und dann in der Waschlauge sanft durchdrücken und bewegen. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem inneren Heizteil, um es nicht zu beschädigen.
- Nach dem Waschgang die Heizdecke im lauwarmen Wasser ausspülen.
- Die Heizdecke weder wringen, noch im Wäschetrockner oder mittels Haartrockner trocknen.
- **Vorgehensweise beim Waschen in der Waschmaschine:** Die Heizdecke in die Waschmaschine legen, ohne sie stark zusammenzudrücken, und waschen Sie sie bei 30 °C im Schonwaschgang. Kein zusätzliches Wringprogramm einschalten. Um eine maximale Nutzungsdauer zu gewährleisten, sollte die Heizdecke in der Waschmaschine höchstens 2x im Jahr gewaschen werden.
- Lassen Sie die Heizdecke nach dem Waschen auseinander gefaltet an der Luft vollständig trocknen. Schützen Sie die Heizdecke vor direkter Sonneneinstrahlung. Schalten Sie die Heizdecke nie zum Trocknen ein.
- Vor dem nächsten Einsatz muss die Heizdecke vollständig trocken sein.
- Die Heizdecke trocken aufbewahren. Legen Sie keine Gegenstände auf die zusammengelegte Decke .
- Vor dem nächsten Gebrauch prüfen Sie die Heizdecke und das Anschlusskabel auf eventuelle Beschädigung.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Anschlussnennwert	55 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG**

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

**ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN**

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.