

**Rohnson®**

Návod na použitie

# BEZVRECKOVÝ VYSÁVAČ

## R-1220 Cyclone Power



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.

- Zabezpečte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s ostrými hranami alebo rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajších priestoroch alebo na mokrom povrchu.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nevkladajte do nich žiadne predmety. Zaistite, aby otvory neboli ničím blokované.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica blokovaná predmety, spotrebič okamžite vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Pred pripojením príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaného filtra motora!
- Pri navíjaní napájacieho kábla späť do spotrebiča pridržiavajte zástrčku. Zabráňte prekrúteniu napájacieho kábla.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Nevysávajte vodu, horľavé alebo výbušné látky. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti týchto látok.
- Nevysávajte horúci popol a tlejúce predmety ako napr. cigarety či zápalky.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy veľké a ostré predmety, zamedzite tak prípadnému poškodeniu spotrebiča.
- Dabajte na zvýšenú opatrnosť pri vysávaní na schodoch.
- Nekladte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Neponárajte spotrebič alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných tekutín.


## POPIS SPOTREBIČA

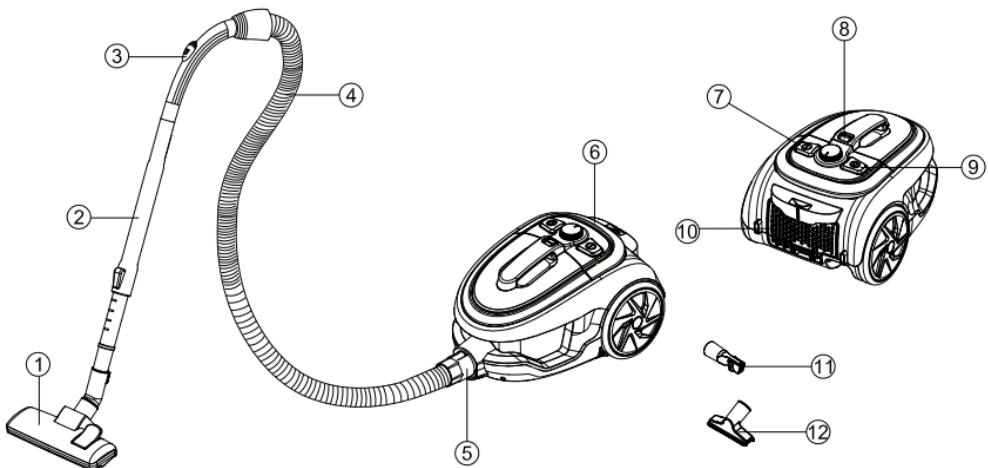


- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Podlahová hubica               | 7. Tlačidlo zapnuté/vypnuté               |
| 2. Teleskopická trubica           | 8. Tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach |
| 3. Regulácia prietoku vzduchu     | 9. Tlačidlo pre navíjanie kábla           |
| 4. Hadica                         | 10. Výstup vzduchu                        |
| 5. Konektor pre pripojenie hadice | 11. Štrbinová hubica                      |
| 6. Rukoväť                        | 12. Hubica na čalúnenie                   |

## MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Zacvaknite konektor hadice do vysávača, vid' obrázok. Pre vybratie hadice stlačte tlačidlo na konektore a vyberte ju.

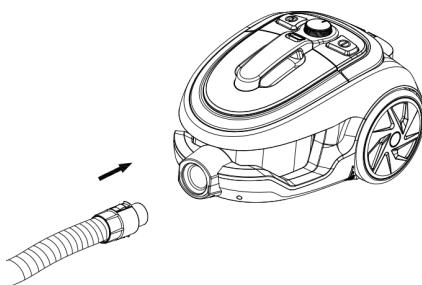


- Pripojte teleskopickú trubicu k zahnutému koncu hadice.
- Pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu k teleskopickej trubici.

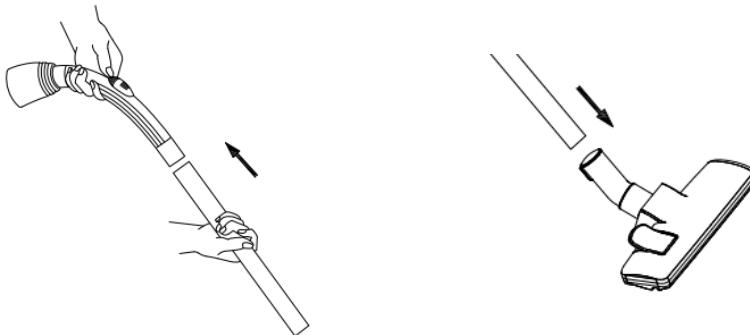

#### Popis použitia jednotlivých hubíc

- **Podlahová hubica** má dve možnosti nastavenia:  
Pre čistenie tvrdých povrchov (parkety, plávajúca podlaha, dlažba atď.) by mala byť kefa vysunutá.  
Pre čistenie kobercov by mala byť kefa zasunutá.
- Nastavenie vykonáte stlačením prepínača na podlahovej hubici, vid' obrázok.
- **Štrbinová hubica** je určená pre úzke priestory, radiátory, rohy, lišty a pod.
- **Hubica na čalúnenie** je vhodná pre čistenie kresiel, autosedačiek, vankúšov a pod.

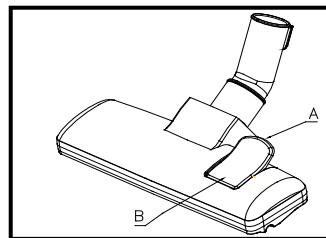

#### POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred použitím spotrebiča najprv odviňte dostatočnú dĺžku napájacieho kábla a zapojte spotrebič do el. siete. Maximálna dĺžka kábla pre odvinutie je označená žltou značkou (neprekračujte pri odvijaní túto dĺžku).
- Pre zapnutie či vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnute.
- Pomocou regulátora výkonu nastavte požadovaný výkon sania.


- Pre navinutie napájacieho kábla späť do spotrebiča stlačte tlačidlo pre navijanie napájacieho kábla a druhou rukou pridržujte kábel tak, aby ste zaistili jeho správne navinutie do spotrebiča a zabránili jeho poškodeniu.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE


- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

## VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH

- Nádobu na prach vyprázdnite najdlhšie vtedy, ak dôjde k jej naplneniu po rysku MAX alebo k zníženiu sacieho výkonu spotrebiča. Postup:
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a zdvihnutím ju vyberte.

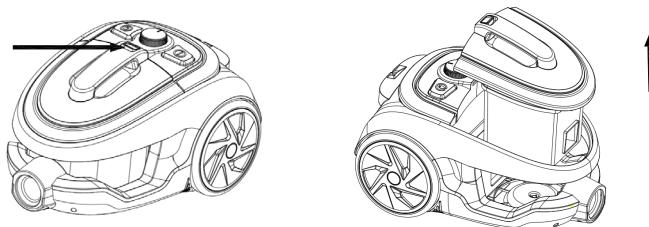


- Nádobu umiestnite nad odpadkový kôš, stlačte tlačidlo na uvoľnenie krytu (vid' obr.), otvorte kryt nádoby a vysypte nečistoty.
- Potom nádobu opäť uzavrite a vráťte ju späť do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

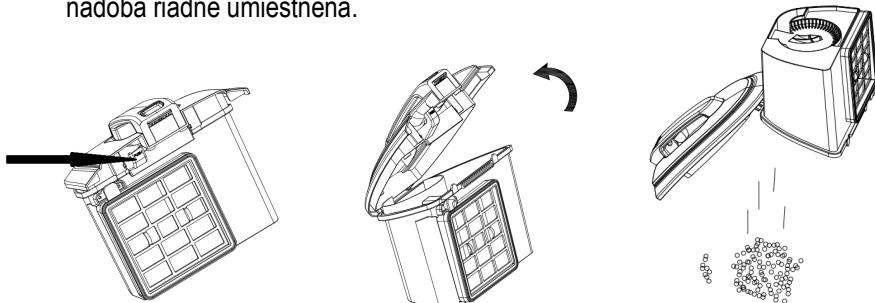

## ČISTENIE FILTRA MOTORA

- Filter motora sa nachádza na odnímateľné nádobe na prach (pozri obrázok).
- Vyberte nádobu na prach zo spotrebiča a vyberte filter.
- Jemne vyklepte filter nad odpadkovým košom.
- Umiestnite filter späť a vráťte nádobu na prach do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

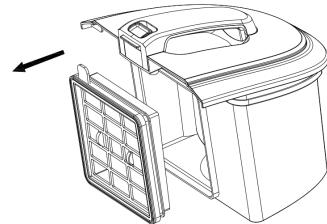


**Upozornenie:** Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtra motora!

- Filter je potrebné vyčistiť vždy, keď je znečistený, alebo ak je znížený sací výkon spotrebiča. Čistite filter aspoň dvakrát ročne.

## ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

- Odstráňte kryt výstupu vzduchu a vyberte filter, viď obrázok.
- Opláchnite filter pod studenou tečúcou vodou a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Umiestnite filter a kryt výstupu vzduchu späť do spotrebiča.

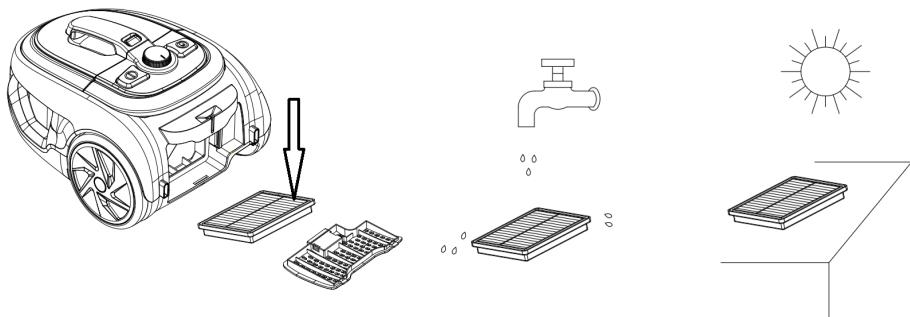

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napäťia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.