

Rohinson®

Használati útmutató

VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓ

R-144 AquaTech



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli, illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Tilos, hogy a készüléket a gyerekek játékszerként használják!
- A készülék kizárólag csak a rendeltetési célra használható.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte, vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készülék szerkezetében - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a szakilletékes javítókra.
- A jelen készüléket háztartási használatra tervezték.

- A porszívót ne húzza a kábelnél fogva, illetve a készüléket áramtalanítani a csatlakozó a fali dugaszból a kábelnél fogva kihúzásával – fenyeget ekkor a tápvezeték/elektromos aljzat sérülése.
- Biztosítsa, hogy a tápvezeték ne kerüljön érintkezésbe a forró felületekkel. Az elektromosan hajtott tisztítófejet tilos a hálózati tápvezetéken át tolni.
- Tilos éles végződésű tárgyakat (pl. üveg, szilánkok), forró, gyúlékony, robbanóveszélyes anyagokat (pl. hamu, égő cigarettavégek, benzin, higítószer, aeroszolos gőzök), továbbá kenőszereket (pl. zsírok, olajok) porszívózni.
- A készüléket ne tárolja, ne használja a magas hőmérsékletű felületek közelében.
- Az elektromos fogyasztó készüléket ne hagyja őrizet nélkül.
- Tilos olyan tartozékokat használni, amelyeket nem a készülék gyártója szolgáltat.
- **Tilos a készüléket vagy táphálózati dugót vízbe vagy más folyadékba meríteni. Ekkor az áramütés veszélye fenyeget!**
- Tilos a táphálózati dugvillához, porszívóhoz nedves kézzel hozzányúlni.
- Tilos bármiféle tárgyakat behelyezni a készülék nyílásaiba, és kerülni kell, hogy ezek akadályozva legyenek.
- A készüléket tartsa tisztán. Távolítsa le róla a port, hajcsomókat és minden más akadályt, hogy a levegő áramlása minél kevésbé legyen gátolva.
- Ügyeljen, hogy a laza ruházata és testrészei a készülék nyílásaitól, mozgó részeitől biztonságos távolságban legyenek.
- A készüléket mindig kapcsolja ki, mielőtt ezt áramtalanítaná.
- Porszívózáskor tilos gyúlékony tisztító folyadékot, pl. benzint használni, és tilos a készüléket olyan környezetekben használni, ahol az ilyesféle anyagok jelen vannak.
- A villamos fogyasztó készüléket tartsa hűvös, száraz helyen.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Fogantyú
2. Teljesítmény szabályozó
3. Tápvezeték
4. Sívónyílás
5. Készülékidom
6. Készülék talpazata
7. Be/Kikapcsoló nyomógomb

8. Motorfejet rögzítő klip
9. Tömítő lemez
10. Víztartály
11. Szívócső
12. Kényelmes mozgatót biztosító kerekek

FELTÉTEK, TARTOZÉKOK LEÍRÁSA



13. Podlótisztító fej

14. Vízszívó fej

15. Tömlő

16. HEPA szűrő r

17. Teleszkópos cső

18. Kárpittisztító fej

19. Kerek kefe

20. Résszívó fej

KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA


1. A tömlőt helyezze be a megfelelő nyílásba, és ezt az óramutató járásával egyező irányban rögzítse be.



2. A teleszkópos cső állításához a nyomógombját tolja előre. A tömlőt csatlakoztassa össze a teleszkópos csővel, majd válassza ki a megfelelő szívó feltétet.



3. A készülékbe helyezze be a szívócsövet.

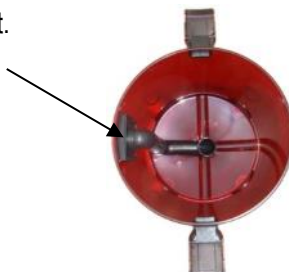

4. A víztartályt töltsé fel vízzel.
Tilos, hogy a víz szintje meghaladja a „MAX LEVEL” szintjelzést.



5. A HEPA szűrőt helyezze be a motorfejbe, és ezt az óramutató járásával egyező irányban fordítsa el és húzza szorosra.



6. A tömítő lemezt az óramutató járásával egyező irányban elfordításával rögzítse a motorfejhez.



7. A motorfejt helyezze rá a készülék alapzatára, és rögzítse le a két klip segítségével – lásd az ábrát.



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A jelen készülék a száraz és nedves porszívózáshoz is alkalmazható. Elégséges a megfelelő feltétet kiválasztani – lásd a „FELTÉTEK, TARTOZÉKOK LEÍRÁSA” fejezetet.

1. A készülék a baloldali ábra szerint kapcsolja be, és a a megfelelő teljesítményt jobboldali ábra szerint állítsa be.



2. A jelen készülék rendelkezik a „légfűtás” funkcióval is, amelyet bizonyára Ön is méltányolni fog, ha a port a nehezen hozzáférhető pontokról, vagy például a szárazvirág-dekorációkról stb. távolítja el.

- E funkció alkalmazásához a tömlőt a készülék felső, hátoldali nyílásába helyezze be – lásd az ábrát.



3. A levegő áramlását a fogantyún lehet szabályozni.



4. A padlótisztító fejet a szőnyeg vagy a padlófelület porszívózásához is igazítani lehet – lásd az ábrát.



szőnyegre



padlóra

5. Használat után a készüléket áramtalanítsa!

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁSA

- A víztartályból a vizet öntse ki, a szívócsövet és a HEPA szűrőt tisztítsa ki.
- Az óramutató járásával ellenkező irányba fordításával a HEPA szűrőt emelje ki, a puha kefével tisztítsa ki ezt, majd helyezze vissza.
- A készülék tárolását megelőzően szükséges, hogy a porszívó valamennyi alkatrésze teljesen száraz állapotban legyen.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Névleges feszültség állomány	230 V
Névleges fordulatszám	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	1400 W
Névleges maximális teljesítményfelvétel	1550 W
Zajszint	82 dB

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti illetékes hulladékgyűjtő központra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő ártalmatlanítása, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban, illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes ártalmatlanításával Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.