

Rohinson®

Návod na použitie

VYSÁVAČ S VODNOU FILTRÁCIOU

R-144 AquaTech



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič je určený pre domáce použitie.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Zabezpečte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Nevysávajte ostré predmety (napr. sklo, črepy), horúce, horľavé, výbušné predmety (napr. popol, horiace zvyšky cigariet, benzín, riedidlá, aerosólové výpary), ale ani mazivá (napr. tuky, oleje).
- Nekladte ani nepoužívajte prístroj v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodaný výrobcom.
- **Neponárajte prístroj alebo zástrčku do vody alebo iných tekutín. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom!**
- Nedotýkajte sa sieťovej vidlice ani vysávače mokрыmi rukami.
- Nevkladajte predmety do otvorov prístroja a zabráňte, aby boli čímkoľvek blokováné.
- Uchovávajte prístroj v čistote. Odstráňte prach, chuchvalce vlasov a všetko čo by znížilo prúdenie vzduchu.
- Udržiavajte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí prístroja.
- Prístroj vždy vypnite pred jeho odpojením z elektrickej siete.
- Pri upratovaní nepoužívajte horľavé tekutiny, ako je napr. benzín, alebo nepoužívajte prístroj v prostredí, v ktorom sa tieto látky nachádzajú.
- Uchovávajte spotrebič na chladnom a suchom mieste.

POPIS PŘÍSTROJE



- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Rukoväť | 8. Klip pre upevnenie motorové hlavice |
| 2. Regulátor výkonu | 9. Tesniace plát |
| 3. Prívodný kábel | 10. Zásobník na vodu |
| 4. Sací otvor | 11. Sací trubice |
| 5. Telo prístroja | 12. Pojazdové kolieska |
| 6. Základňa prístroja | |
| 7. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | |

POPIS NÁSTAVCOV A PRÍSLUŠENSTVA



13. Podlahová hubica

14. Hubica na vodu

15. Hadica

16. HEPA filter

17. Teleskopická trubica

18. Hubica na čalúnenie

19. Okrúhla kefa

20. Štrbinová hubica

ZOSTAVENIE PRÍSTROJE


1. Pripojte hadicu do príslušného otvoru a upevnite otočením v smere hodinových ručičiek.



2. Pre nastavenie teleskopickkej trubice zatlačte tlačidlo dopredu. Spojte hadicu s teleskopickou trubicou a zvoľte vhodný nástavec pre vysávanie.



3. Vložte do prístroja saciu trubicu.

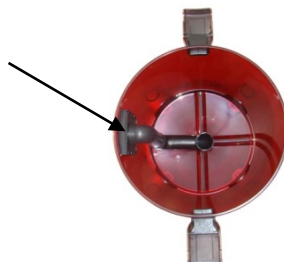

4. Nalejte vodu do zásobníka, voda nesmie presahovať rysku „MAX LEVEL“.



5. Vložte HEPA filter do motorovej hlavice a otočením v smere hodinových ručičiek ho utiahnite.



6. Otočením v smere hodinových ručičiek pripevnite k motorovej hlavici tesniace plát.



7. Vložte motorovú hlavicu na základňu prístroja a upevnite ju pomocou dvoch klipov, viď obrázok.



POUŽITIE PRÍSTROJA

- Tento prístroj je vhodný pre mokré i suché vysávanie. Stačí len zvoliť vhodný nastavtec, pozri kapitolu "POPIS PRÍSLUŠENSTVA".

1. Zapnite prístroj, vid' obrázok vľavo a nastavte požadovaný výkon, vid' obrázok vpravo.



2. Tento prístroj disponuje funkciou "fúkание", ktorú oceníte napr. pri odstránení prachu z ťažko dostupných miest, či odstránenie prachu z aranžmá zo sušených kvetov apod.

- Pre túto funkciu pripojte hadicu do otvoru umiestneného vo vrchnej, zadnej časti prístroja, vid' obrázok.



3. Na rukoväti je možné regulovať prietok vzduchu.



4. Podlahovú hubicu je možné prispôbiť pre vysávanie kobercov alebo podlahy, viď obrázok.



koberce



podlahy

5. Prístroj po použití vypojte z elektrickej siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- Vylejte vodu zo zásobníka, vyčistite saciu rúru a HEPA filter.
- HEPA filter vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek, vyčistite jemnou kefkou a vráťte späť.
- Časti musí byť úplne suché pred uložením spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý nominálny príkon	1400 W
Menovitý maximálny príkon	1550 W
Hlučnosť	82 dB

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.