

Rohinson®

Instrukcja obsługi

GRILL KONTAKTOWY**R-2300**

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj plastikowych naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

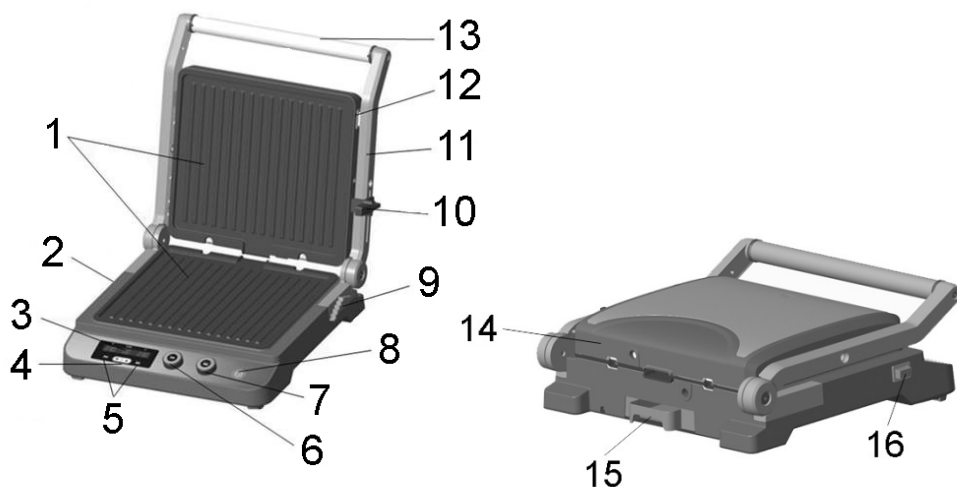

- | | |
|--|--|
| 1. Płyty grillowe | 9. Dźwignia zwalniająca mocowanie górnej płyty |
| 2. Dolna obudowa urządzenia | 10. Blokada uchwytu |
| 3. Wyświetlacz | 11. Ramię urządzenia |
| 4. Przyciski timera | 12. Przycisk zwalniający górną płytę |
| 5. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy płyt grillowych | 13. Uchwyt |
| 6. Przycisk sterowania górną płytą | 14. Górna pokrywa urządzenia |
| 7. Przycisk sterowania dolną płytą | 15. Miska ociekowa |
| 8. Przycisk ON/OFF | 16. Przycisk zwalniający dolną płytę |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Przetrzyj płyty miękką szmatką albo gąbką zwilżoną ciepłą wodą i osusz szmatką lub papierową serwetką.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie płucz płyty pod bieżącą wodą!
- Aby uzyskać lepsze wyniki, przetrzyj płyty lekko olejem.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Upewnij się, że miska ociekowa i płyty grillowe są prawidłowo ustawione.
- Umieść grill na płaskiej, suchej powierzchni.
- Podłącz go do zasilania.
- Naciśnij przycisk ON/OFF - na wyświetlaczu pojawi się „0.0“.
- Naciśnij przycisk dolnej/górnej płyty (wskaźnik sygnalizacyjny będzie świecić na czerwono). Następnie obróć przycisk, aby ustawić wymaganą temperaturę (60 – 230°C).
- Wskaźnik sygnalizacyjny zmieni kolor na zielony, gdy grill osiągnie żądaną temperaturę.
- Po zakończeniu grillowania wyjmij żywność za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki.

Przestroga: Płyty są gorące podczas pracy! Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas obsługi urządzenia.

- Wyłącz grill za pomocą przycisku ON/OFF, pozostaw je otwarte i odłącz od sieci elektrycznej.

Pamiętaj: Przed gotowaniem należy zawsze wstępnie podgrzać płytki. Aby przedłużyć żywotność płytek, należy nałożyć na nie niewielką ilość oleju przed użyciem i delikatnie wetrzeć papierową serwetką.

TIMER

- Grill jest wyposażony w funkcję timera w zakresie 1-99 minut.
- Za pomocą przycisków  ustaw żądany czas pracy grilla

(każde naciśnięcie oznacza 1 minutę).

- Po upływie ustawionego czasu grillowania na wyświetlaczu pojawia się „0.0“, a sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu pracy urządzenia.

UŻYWANIE URZĄDZENIA JAKO OTWARTEGO GRILLA

- Grill można otworzyć, aby utworzyć jedną dużą powierzchnię do grillowania (patrz rys.).
- Umieścić urządzenie na gładkiej i czystej powierzchni.
- Dźwignia zwalniająca mocowanie górnej części grilla musi znajdować się w pozycji „OPEN“.
- Otwórz urządzenie, jak pokazano powyżej.
- Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale „KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA“.
- Otwarty grill ma wszechstronne zastosowanie, na przykład przy przygotowaniu hamburgerów, steków, mięsa kurczaka (odkosczonego), ryb i warzyw.
- Otwarty grill pozwala na opiekanie większej ilości żywności lub różnych rodzajów żywności bez mieszania smaków. Można także opiekać różne grube plastry mięsa.



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA JAKO GRILLA KONTAKTOWEGO/PANINI

- Upewnij się, że płyty grillowe są prawidłowo ustawione.
- Dźwignia zwalniająca mocowanie górnej części grilla musi znajdować się w pozycji „OPEN“.
- Ustaw żadaną wysokość za pomocą dźwigni zwalniającej mocowanie górnej części grilla.
- Górną część grilla można ustawić tak, aby nie dotykała przygotowywanej żywności (np. zapiekanie sera na toście), lub jej dotykała (przygotowanie PANINI itp.).
- Uruchom urządzenie zgodnie z rozdziałem „KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA“.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do ostygnięcia.
- Urządzenie łatwiej wyczyścić wtedy, gdy płyty są jeszcze chłodne.
- Przetrzyj płyty miękką szmatką. Usuń przywarte resztki żywności z płyt za pomocą niewielkiej ilości ciepłej wody z neutralnym detergentem kuchennym i wytrzyj ręcznikiem papierowym lub miękką gąbką. Nie używaj metalowych naczyń, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Po każdym użyciu wyjmij i opróżnij miskę ociekową. Umyj miskę w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz, starannie osusz szmatką i wróć ją do urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach i nie myj urządzenia w zmywarce do naczyń.
- Nie używaj np. druciaka lub agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, wyczyść je i osusz. Zamknij urządzenie i owiń przewód zasilający wokół dolnej części podstawy i złóż je w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1650-2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.