

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJITÝM KOŠEM

R-2809



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovějte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umisťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umisťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokované. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou nádoby rádně umístěny.
- Neplňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhnete se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjmějte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládací panel
2. Fritovací nádoba s roštem
3. Rukojeť
4. Vstup vzduchu
5. Výstup vzduchu

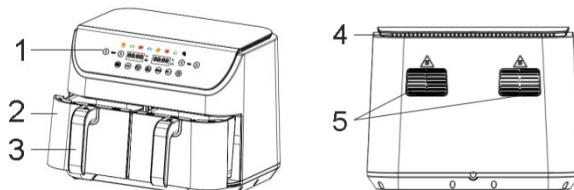

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

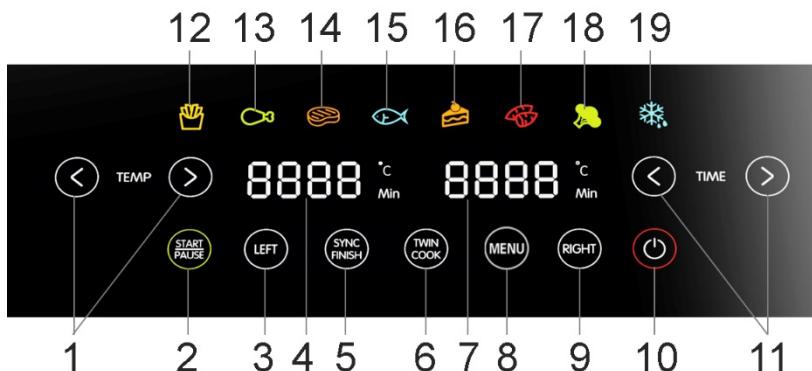

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tlačítka nastavení teploty | 11. Tlačítka nastavení časovače |
| 2. Tlačítko start/pauza | 12. Program Hranolky |
| 3. Tlačítko levé nádoby | 13. Program Kuře |
| 4. Displej levé nádoby | 14. Program Steak |
| 5. Tlačítko synchronní přípravy | 15. Program Ryba |
| 6. Tlačítko duální přípravy | 16. Program Moučník |
| 7. Displej pravé nádoby | 17. Program Brambory |
| 8. Tlačítko nastavení programu | 18. Program Zelenina |
| 9. Tlačítko pravé nádoby | 19. Program Rozmrazování |
| 10. Tlačítko zapnuto/vypnuto | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjmítkové nádoby a rošty v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádoby a vložte do nich požadované množství potravin. Potraviny na roštu, pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout objem nádoby s roštem.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochu olejem.

- Zmrzené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádoby s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě (ozve se zvukový signál).
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Stiskem tlačítka levé nebo pravé nádoby zvolte nádobu, kterou chcete naprogramovat (nádoby je možné naprogramovat nezávisle na sobě). Tlačítkem nastavení programu zvolte požadovaný program (viz TABULKA PROGRAMŮ). Tlačítky nastavení teploty nastavte požadovanou teplotu a tlačítky nastavení časovače zvolte požadovaný čas přípravy.

Pozn.: Nastavení času a teploty lze upravit i během přípravy potravin stisknutím tlačítka levé nebo pravé nádoby a tlačítka start/pauza. Poté, co začne sv. indikace zvolené nádoby blikat, je možné upravit teplotu a čas pro danou nádobu.

- Stisknutím tlačítka start/pauza potvrďte nastavení a uvedete spotřebič do provozu.
- Pro přípravu potravin se stejným nastavením pro obě nádoby stiskněte tlačítko duální přípravy a poté nastavte požadovaný program, teplotu a dobu přípravy.
- Pokud chcete, aby obě nádoby i při rozdílném nastavení dokončily přípravu potravin ve stejný čas, nastavte levou i pravou nádobu a poté stiskněte

tlačítko synchronní přípravy (na displeji nádoby s kratší dobou přípravy se zobrazí HOLD). Potraviny v obou nádobách budou hotové ve stejný čas.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Pro zajištění optimálního výsledku vyjměte přibližně v polovině doby přípravy potravin nádobu a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče. V případě potřeby můžete upravit teplotu nebo čas. Pro přerušení provozu a následné pokračování v přípravě potravin slouží tlačítko start/pauza.

Upozornění: Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádoby ze spotřebiče, umístěte je na teplu-odolný povrch a vyjměte z nich potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádob se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádoby vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.

Pozn.: Při přípravě tučných potravin doporučujeme před přípravou další porce vylít z nádoby přebytečný tuk.

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavená teplota / čas	Nastavitelná teplota	Nastavitelný čas
Hranolky	200 °C / 20 min.	40-200 °C	1-60 min.
Kuře	200 °C / 35 min.	40-200 °C	1-60 min.
Steak	200 °C / 12 min.	40-200 °C	1-60 min.
Ryba	200 °C / 15 min.	40-200 °C	1-60 min.
Moučník	175 °C / 25 min.	40-200 °C	1-60 min.
Brambory	200 °C / 35 min.	40-200 °C	1-60 min.
Zelenina	200 °C / 10 min.	40-200 °C	1-60 min.
Rozmrazování	60 °C / 12 min.	40-200 °C	1-60 min.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjměte nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu napříte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Nastavte spotřebič podle návodu
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koší	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití
Na displeji se zobrazuje chybový kód E1-E9	Porucha spotřebiče	Kontaktujte autorizovaný servis

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.