

Rohinson®

Návod k použití HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA R-2828



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba řádně umístěna. Používejte nádobu pouze s vloženým roštem.
- Nepřijímejte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.


- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokrými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládací panel
2. Vyjímatelná nádoba s roštem
3. Rukojeť



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

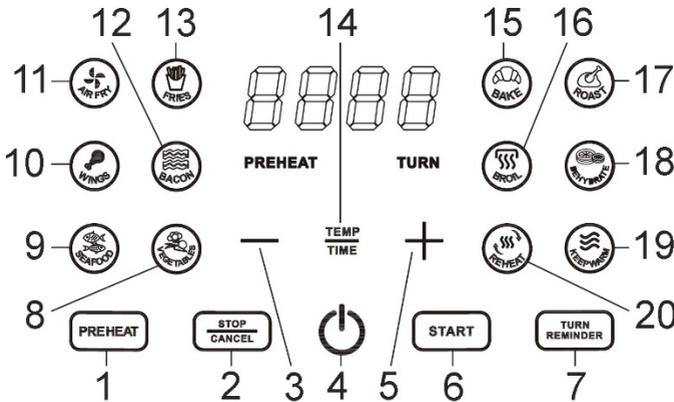

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tlačítko přehřátí | 11. Výchozí |
| 2. Tlačítko stop/zrušit | 12. Slanina |
| 3. Tlačítko - | 13. Hranolky |
| 4. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 14. Tlačítko teploty/času |
| 5. Tlačítko + | 15. Moučník |
| 6. Tlačítko start | 16. Vaření |
| 7. Tlačítko připomenutí promíchání | 17. Pečení |
| 8. Zelenina | 18. Sušení |
| 9. Ryba | 19. Keep Warm |
| 10. Kuře | 20. Ohřev |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelnou nádobu a rošt v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádobu, umístěte do ní rošt a vložte na něj požadované množství potravin. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Neplněte nádobu více než do 2/3.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Nepřipravujte příliš tučné potraviny, jako např. klobásy.
- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádobu s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Tlačítkem teploty/času lze přepínat mezi nastavením teploty a času.
- Tlačítka + a – zvolte požadovanou teplotu, přepněte na nastavení času a tlačítka + a – nastavte požadovanou dobu přípravy.

Pozn.: Nastavení teploty a času lze upravit i během provozu.

- Tlačítkem nastavení programu můžete také zvolit jeden z přednastavených automatických programů, viz tabulka níže.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stiskněte tlačítko start.
- Pro přerušení provozu stiskněte tlačítko stop/zrušeno. Pro zrušení/vypnutí nastaveného programu stiskněte tlačítko stop/zrušeno dvakrát po sobě (na displeji se zobrazí „End“).

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Spotřebič je vybaven funkcí předehřátí (Preheat). Tato funkce slouží pro předehřátí spotřebiče bez vložených potravin. Pokud je funkce zapnutá, svítí

sv. indikace. Pokud si přejete tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko funkce předeheřtí (sv. indikace zhasne). V případě, že využijete funkci předeheřtí, vložte potraviny do nádoby až po skončení předeheřtí (na displeji se zobrazí výzva „Add Food“).

- Spotřebič je vybaven funkcí připomenutí promíchání (Turn Reminder). Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko připomenutí promíchání (rozsvítí se sv. indikace). Přibližně v polovině doby pečení se ozve zvuková signalizace a sv. indikace začne blikat. Vyjměte nádobu ze spotřebiče a zkontrolujte potraviny, otočte je nebo promíchejte a vraťte nádobu zpět do spotřebiče.

Pozn.: Při vyjmutí nádoby spotřebič automaticky přeruší provoz.

Upozornění: Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne (ventilátor zůstává ještě několik vteřin v provozu). V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádobu ze spotřebiče, umístěte ji na teplu-odolný povrch a vyjměte z ní potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.

Upozornění: Na dně nádoby se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neatáčejte nádobu vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Spotřebič lze využít také k ohřevu pokrmů.
- Pro přípravu moučnicku lze do nádoby s roštěm vložit formu na pečení.
- Po použití spotřebič vypněte tlačítkem zapnuto/vypnuto, vyčkejte, dokud se ventilátor nezastaví a odpojte spotřebič z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Teplota	Nastavení	Čas	Nastavení	Funkce předehřev	Funkce připomenutí promíchání
Výchozí	200 °C	80-200 °C	20 min.	1-60 min.	-	-
Hranolky	200 °C	80-200 °C	15 min.	1-60 min.	Ano	Ano
Kuře	200 °C	80-200 °C	25 min.	1-60 min.	Ano	Ano
Slanina	190 °C	80-200 °C	6 min.	1-60 min.	Ne	Ne
Ryba	190 °C	80-200 °C	10 min.	1-60 min.	Ano	Ano
Zelenina	200 °C	80-200 °C	20 min.	1-60 min.	Ano	Ano
Moučník	160 °C	80-200 °C	25 min.	1 min.-2 h	Ano	Ne
Pečeně	200 °C	80-200 °C	25 min.	1 min.-2 h	Ano	Ano
Vaření	200 °C	200 °C	12 min.	1-60 min.	Ano	Ano
Sušení	70 °C	35-80 °C	8 h	30 min.-24 h	Ne	Ne
Předehřev	150 °C	80-200 °C	15 min.	1-60 min.	Ne	Ne
Keep Warm (udržování teplého pokrmu)	100 °C	65-95 °C	30 min.	1 min.-8 h	Ne	Ne

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program a stiskněte tlačítko start
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.