

Rohnson[®]

Bedienungsanleitung

MILCHAUFSCHÄUMER

R-4415



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS



- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Gasen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nie am Rande der Arbeitsfläche auf.
- Die Menge der Flüssigkeit darf niemals die Markierung „MAX“ überschreiten (anderenfalls kann die Flüssigkeit überlaufen).
- Vor dem Einschalten des Gerätes setzen Sie den Deckel auf. Während des Betriebs darf der Deckel nicht entfernt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Behälter oder mit leerem Behälter.
- Das Gerät wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht. Benutzen Sie nur den Griff und die Tasten.
- Bevor Sie das Gerät vom Netz trennen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Deckel
2. Abnehmbare Milchaufschäumer-Feder
3. Aufsatz zum Erwärmen der Milch
4. Markierung Max/Min
5. Tragegriff
6. Milchbehälter
7. Bedientaste
8. Gerätebasis

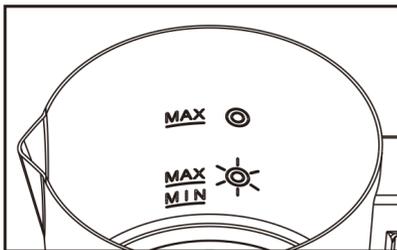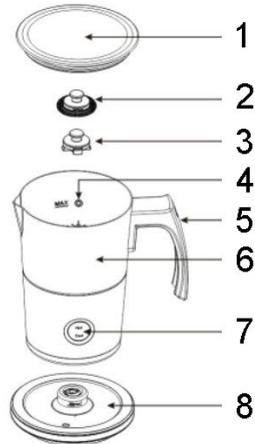

MAX ☉ Max. Menge für warme Milch (300 ml)

MAX ☀ Max. Menge für kalten oder warmen Milchschaum (120 ml)

MIN Min. Menge für warme Milch und warmen Milchschaum (70 ml)


Hinweis: Die MAX-Markierung nicht überschreiten, da sonst die Flüssigkeit überlaufen kann.

VERWENDUNG DES GERÄTES**Milch aufschäumen und erwärmen (50-65 °C)**

- Setzen Sie den Aufsatz zum Erwärmen der Milch und die Milchaufschäumer-Feder in den Behälter ein.
- Füllen Sie die Milch in den Behälter. Die maximale markierte Menge beträgt 120 ml. Die MAX-Markierung darf nicht überschritten werden.

Bemerkung: Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie immer gekühlte Vollmilch oder eine Milch, die zum Aufschäumen bestimmt ist.

- Drücken Sie die Taste. Die rote Anzeige leuchtet auf und das Gerät wird in Betrieb genommen. Nach etwa 150 Sekunden ist der Zubereitungsprozess fertig und das Gerät schaltet sich automatisch ab (die Anzeige blinkt nach der Zubereitung noch 10 Sekunden lang und dann erlischt sie).
- Den Prozess können Sie jederzeit durch das Drücken der Taste abbrechen.
- Nachdem die Zubereitung beendet ist, ziehe Sie den Netzstecker.

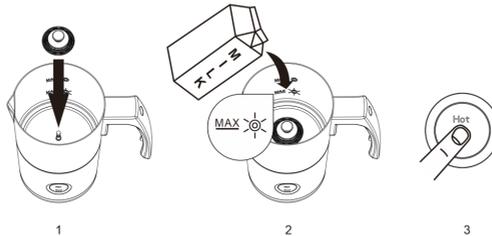


Kalte Milch aufschäumen

- Setzen Sie den Aufsatz mit der Milchaufschäumer-Feder in den Behälter ein.
- Füllen Sie die Milch in den Behälter. Die maximale markierte Menge beträgt 120 ml. Die MAX-Markierung darf nicht überschritten werden.


Bemerkung: Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie immer gekühlte Vollmilch oder eine Milch, die zum Aufschäumen bestimmt ist.

- Drücken Sie die Taste zweimal hintereinander. Die blaue Anzeige leuchtet auf und das Gerät wird in Betrieb genommen. Nach etwa 150 Sekunden ist der Zubereitungsprozess fertig und das Gerät schaltet sich automatisch ab (die Anzeige blinkt nach der Zubereitung noch 10 Sekunden lang und dann erlischt sie).
- Den Prozess können Sie jederzeit durch das Drücken der Taste abbrechen.
- Nachdem die Zubereitung beendet ist, ziehe Sie den Netzstecker.

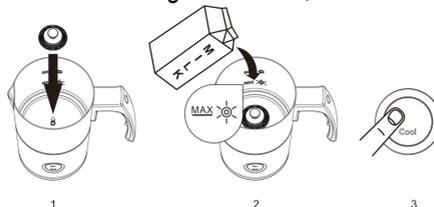

Milch erwärmen (50-65 °C)

- Setzen Sie den Aufsatz zum Erwärmen der Milch (ohne Feder) in den Behälter ein.
- Füllen Sie die Milch in den Behälter. Die maximale markierte Menge beträgt 300 ml. Die MAX-Markierung darf nicht überschritten werden.
- Drücken Sie die Taste Die rote Anzeige leuchtet auf und das Gerät wird in Betrieb genommen. Nach etwa 150 Sekunden ist der Zubereitungsprozess fertig und das Gerät schaltet sich automatisch ab (die Anzeige blinkt nach der Zubereitung noch 10 Sekunden lang und dann erlischt sie).
- Den Prozess können Sie jederzeit durch das Drücken der Taste abbrechen.
- Nachdem die Zubereitung beendet ist, ziehe Sie den Netzstecker.

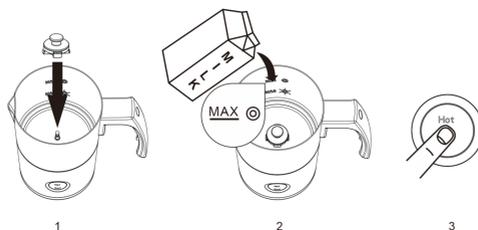

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung oder Lagerung des Gerätes ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
- Vor der Reinigung nehmen Sie den Behälter von der Basis ab.
- Reinigen Sie den Behälter nach jeder Nutzung. Spülen Sie das Innere des Behälters mit warmem Wasser und handelsüblichem Geschirrspülmittel aus und Sie es mit einem weichen Tuch oder Schwamm. Anschließend spülen Sie den Behälter mit frischem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.
- Bevor Sie den Deckel reinigen, entfernen Sie zuerst die Dichtung und spülen Sie die beiden Teile mit Wasser ab. Anschließend setzen Sie wieder die Dichtung ein.
- Nehmen Sie den Aufsatz und die Feder aus dem Behälter und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab. Lassen Sie sie trocknen.
- Für die Reinigung der Gerätebasis benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.

- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie weder scharfe Gegenstände noch aggressive oder abrasive Reinigungsmittel, da dies zur Beschädigung der Anti-Haft-Beschichtung des Behälters führen kann.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	500-600 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.