

Rohnson®

Návod na použitie
STOLNÝ MIXÉR
R-5335 Titanium Pro



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné využitie.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič bežať naprázdno.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevkladajte potraviny do nádoby na mixovanie rukami, vždy používajte vtláčadlo. Nesiahajte do nádoby v priebehu mixovania.
- Nepreplňujte mixovaciu nádobu.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke viac ako 2 minúty. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 2 minúty vychladnúť.
- Neodstraňujte nádobu alebo veko nádoby počas mixovania. Neodstraňujte veko nádoby, kým sa nôž úplne nezastaví.
- Pred odobratím mixovacej nádoby zo základne sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Po použití spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kabla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- **Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi, pri vyprázdnovaní nádoby na mixovanie a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.**

POPIS SPOTREBIČA

1. Merné viečko
2. Veko nádoby
3. Sklenená mixovacia nádoba
4. Mixovací nože
5. Základňa mixovacej nádoby
6. Motorová jednotka
7. Telo spotrebiča
8. Regulátor otáčok
9. Spodný kryt
10. Protismykové nožičky

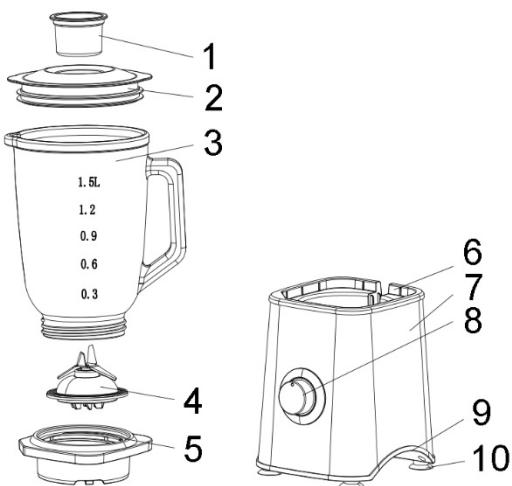

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola "ČISTENIE A ÚDRŽBA".

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zostavte spotrebič podľa obrázku vyššie. Umiestnite mixovací nože na základňu mixovacej nádoby. Upevnite nádobu k mixovacej základni otočením v smere hodinových rúčičiek. Potom ju umiestnite na motorovú jednotku a uistite sa, že je riadne upevnená.
- Vložte požadované potraviny do nádoby na mixovanie a uzavorte ju vekom.
- Uistite sa, že je regulátor otáčok v pozícii 0 (vypnuté) a zapojte spotrebič do el siete.
- Pre mixovanie otočte regulátorom do požadovanej pozície:
1 - nízka rýchlosť, ideálna pre mixovanie tekutín
2 - vysoká rýchlosť, ideálna pre mixovanie potravín s tekutinou
P - pulzná funkcia, pre mixovanie pomocou krátkych pulzov

Pozn.: Regulátor nemožno trvalo otočiť do pozície P. Regulátor je v tejto pozícii nutné pridržať alebo ním niekoľkokrát opakovane na pozíciu P otočiť.

- Po skončení mixovania nastavte regulátor späť do pozície vypnuté, odpojte spotrebič od el. siete a počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Vyberte nádobu na mixovanie, odstráňte veko a vyprázdnite obsah nádoby.
- Spotrebič je vhodný na drvenie ľadu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre ľahšie čistenie čistite súčasti ihneď po použití.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádobu na mixovanie, veko a nože umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatrnosťou.
- Neumývajte spotrebič vo vode teplejšie ako 60 °C.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte motorovú jednotku do vody či inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody do vnútra spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	1300 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.