

Rohnson®

Bedienungsanleitung

KÜCHENMASCHINE R-5800



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS


- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzanschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät

dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Anschlusskabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Anschlusskabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Verhindern Sie, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Feuchtigkeit.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie sicher, dass sowohl das Gerät sowie das Zubehör ordnungsgemäß zusammengesetzt sind.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es nicht mit Lebensmitteln gefüllt ist.
- Berühren Sie nicht die beweglichen Teile des Gerätes. Während des Betriebs dürfen weder in die Rührschüssel noch in den Mixbecher keine Gegenstände hinzugefügt werden.
- Der Rührbesen, der Flachrührer und der Knethaken dürfen nie während des Betriebs herausgenommen werden werden.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Die Geräteoberfläche kann sich während des Betriebs erwärmen. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht.

- Lassen Sie das Gerät niemals länger als 15 Minuten laufen. Vor der Weiterverwendung schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
- Vor der Montage oder Demontage des Zubehörs müssen Sie das Gerät immer abschalten und das Netzkabel vom Stromnetz ziehen.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- **Bei der Reinigung der Messer ist erhöhte Vorsicht geboten, dass sie sehr scharf sind.**
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Die Kunststoffverpackungen bewahren Sie außerhalb der Reichweite von Kindern.

GERÄTEBESCHREIBUNG

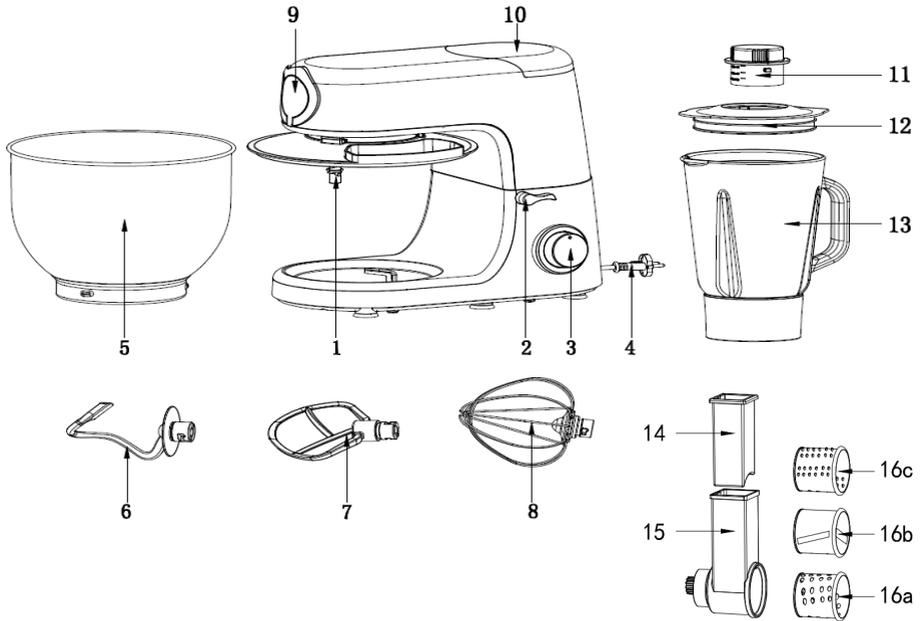

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Rührwelle | 10. H |
| 2. Entriegelungshebel zum Hochklappen des Maschinenarms | interne Abdeckung |
| 3. Geschwindigkeitsregler | 11. Messverschluss |
| 4. Netzanschlusskabel | 12. Mixbecherdeckel |
| 5. Edelstahl-Rührschüssel | 13. Mixbecher |
| 6. Kneithaken | 14. Stopfer |
| 7. Flachrührer | 15. Lebensmittelhobel |
| 8. Rührbesen | 16. a – Grobe Raspel |
| 9. Vordere Abdeckung | b – Schneider |
| | c – Feine Raspel |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Waschen Sie sämtliches waschbares Zubehör, welches mit Lebensmitteln in Berührung kommt, siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche.
- Zum Hochklappen des Maschinenarms drücken Sie den Entriegelungshebel nach unten (siehe Abb. 1).
- Unter den Maschinenarm setzen Sie den Rührschüsseldeckel ein (siehe Abb. 2).
- Setzen Sie die Rührschüssel in die Küchenmaschine und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet und fest sitzt (siehe Abb. 3).
- Stecken Sie das gewünschte Rührelement auf die Rührwelle und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt (siehe Abb. 4 und 5).
Verwendung des Zubehörs:

Knethaken – eignet sich für die Zubereitung von verschiedenen Teigen (Brot-, Teigwarenteig u.ä.).

Flachrührer - eignet sich für die Zubereitung von feineren Teigen, Tortenbodenteig, verschiedenen Füllungen, Nachspeisen aus Quark, Palatschinkenteig u.ä.

Rührbesen - eignet sich für die Zubereitung von Schlagsahne, Eiweißgebäck, Soufflés, Mousse usw.

- Geben Sie die Zutaten in die Rührschüssel. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge von 1,5 kg.
- Mit Hilfe des Entriegelungshebels stellen Sie den Maschinenarm waagrecht (siehe Abb. 6).
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Geschwindigkeitsregler in der 0-Position (ausgeschaltet) befindet und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Mit dem Geschwindigkeitsregler stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit 1-6 ein.
- Für den Pulsbetrieb stellen Sie den Regler in die Position PULSE und halten Sie ihn fest, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Nachdem Sie den Regler loslassen, kehrt dieser automatisch in die 0-Position (ausgeschaltet) zurück.

Bemerkung: Bleibt das Mehl an der Innenwand der Rührschüssel kleben, schalten Sie das Gerät aus und schaben Sie das Mehl mit einem Schaber ab.

- Sofern die gewünschte Konsistenz erreicht ist, stellen Sie den Regler in die 0-Position (ausgeschaltet) zurück und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Drücken Sie den Entriegelungshebel zum Hochklappen des Maschinenarms
- Entnehmen Sie die Rührschüssel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und entleeren Sie sie. Nehmen Sie den Knet-/Flachhaken oder Rührbesen aus dem Gerät ab.
- Reinigen Sie die einzelnen Geräteteile, siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE..

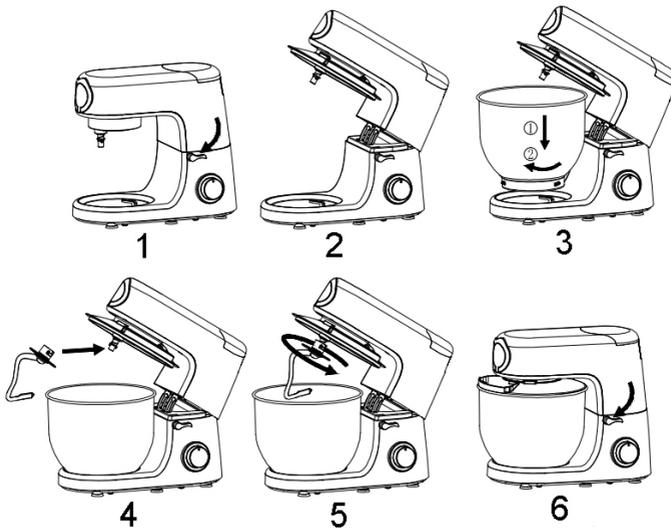



TABELLE DER ZUBEHÖRVERWENDUNG:

Zubehör		Geschwindigkeiten	Zeit	Menge der Zutaten	Bemerkung
Knethaken		1-3	3-5 min.	Max. 1000 g Mehl und 538 ml Wasser	Dickere Teige (für Brot, Teigwaren)
Flachrührer		2-4	3-10 min.	Max. 660 g Mehl und 840 ml Wasser	Feinere Teige (Tortenboden, Palatschintenteig)
Rührbesen		6	3-10 min.	Min. 3 Eiweiß	Schlagen von Sahne, Eiweiß, Mousse

VERWENDUNG DES MIXERS

- Mit dem Mixer kann man Suppen, Soßen, Milchcocktails, Kindernahrung, Püree usw., zubereiten Vorgehensweise:
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Gerätes.
- Vor dem Mixen schneiden Sie die Nahrungsmittel in kleine Stücke (vorher Kerne und harte Teile oder Schalen entfernen) und geben Sie sie in den Mixbecher. Flüssigkeit nachgießen.
- Die maximale Menge beträgt 600 g der festen Zutaten und 900 ml Wasser. Die maximale Füllhöhe von flüssigen Zutaten liegt bei 1,75 Litern.
- Füllen Sie in den Mixbehälter keine Nahrungsmittel, die heißer als 80 °C sind.
- Setzen Sie den Deckel auf den Mixbehälter, verschließen Sie den Deckel mit dem Messverschluss und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.


- Setzen Sie den Mixbehälter auf die Küchenmaschine und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Dann schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Zum Mixen stellen Sie am Geschwindigkeitsregler die Geschwindigkeit 4-6 ein.
- Die maximale Betriebszeit des Mixers ohne Unterbrechung beträgt 3 Minuten, dann lassen Sie ihn abkühlen. Lassen Sie das Gerät niemals länger als 15 Minuten laufen.
- Während des Mixvorgangs können nach dem Entfernen des Messverschlusses weitere Zutaten durch die Nachfüllöffnung zugegeben werden.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

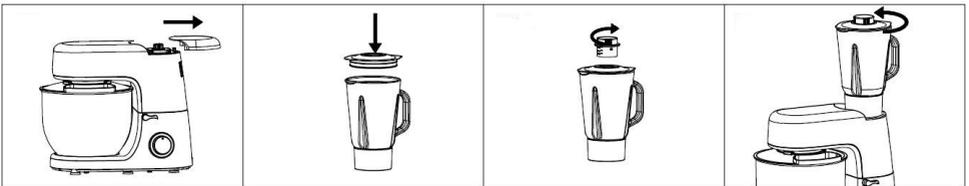

VERWENDUNG DES LEBENSMITTELHOBELS

- Drücken Sie die Entriegeltaste der Abdeckung und entfernen Sie die Geräteabdeckung.
- In den Lebensmittelhobel setzen Sie den gewünschten Raspeleinsatz ein.
- Setzen Sie den Mixbehälter auf die Küchenmaschine und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
- Unter den Lebensmittelhobel stellen Sie eine Schüssel.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und den Geschwindigkeitsregler stellen Sie auf 3-5 ein.
- Die Nahrungsmittel schneiden Sie in Stücke oder Scheiben so, dass sie in die Füllöffnung der Lebensmittelhobel passen; füllen Sie sie langsam und schieben sie mit dem Stopfer vorsichtig nach unten. **Niemals Finger in die Füllöffnung stecken, verwenden Sie ausschließlich den Stopfer.**

- Die maximale Betriebszeit ohne Unterbrechung beträgt 5 Minuten, dann lassen Sie das Gerät abkühlen. Lassen Sie das Gerät niemals länger als 15 Minuten laufen.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

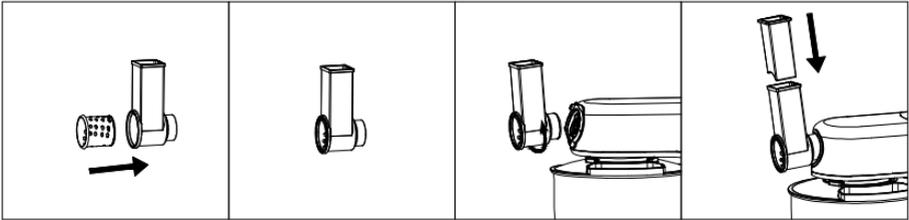

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Die Oberfläche der Küchenmaschine mit einem feuchten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Waschen Sie das Zubehör, welches mit Lebensmitteln in Berührung kommt (Rührschüssel, Deckel, Knet-/Flachhaken, Rührbesen, Mixbecher, Mixbecherdeckel, Lebensmittelhobel, Stopfer, Raspel), im Wasser mit einem neutralen Geschirrspülmittel, spülen Sie es ab und lassen es vollständig trocknen. Vor dem nächsten Einsatz müssen alle Teile trocken sein.
- Das Zubehör kann man nicht im Geschirrspülmachine waschen.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie es in der Originalverpackung.

TABELLE DER PROBLEMLÖSUNG

Problem	Lösung
Gerät arbeitet nicht	Das Gerät ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen
	Prüfen Sie, ob sich der Entriegelungshebel in der Ausgangsposition befindet.
	Wurde des Gerät ununterbrochen länger als 6-10 Minuten betrieben, lassen Sie es vor dem weiteren Einsatz abkühlen.
Ungewöhnliche Geräusche	Rührschüssel ist nicht ordnungsgemäß befestigt.
	Rührbesen nicht ordnungsgemäß eingesetzt.
Deckel liegt nicht auf der Rührschüssel auf.	Deckel oder Rührschüssel sind nicht ordnungsgemäß befestigt.
Das Gerät verschiebt sich während des Betriebs.	Prüfen Sie den Saugnapf auf Beschädigung. Stellen Sie das Gerät auf einen glatten und ebenen Untergrund auf.
Entriegelungshebel zum Hochklappen des Maschinenarms kehrt nicht zurück in die Ausgangsposition.	Prüfen Sie, ob die Rührschüssel und Deckel richtig aufgesetzt sind und der Maschinenarm vollständig nach unten gekippt ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
max. Anschlussnennwert	1500 W
Volumen	7 l

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Diese Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.