

***Rohson®***

Bedienungsanleitung

## TURMVENTILATOR MIT LUFTREINIGER

### R-8100



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

**WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN  
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG  
AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

**HINWEIS**


- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät oder einen externen Zeitschalter bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Verhindern Sie, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern, elektrischen Platten, elektrischen Heizgeräten usw.
- Der Mindestabstand des Gerätes zu den umliegenden Gegenständen muss mindestens 1 m betragen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder übermäßig staubigen Umgebung auf. Das Gerät darf keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) ausgesetzt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Das Gerät sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (wie z.B. an einer Badewanne, am Waschbecken, Schwimmbecken usw.) verwendet werden. Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Vor dem Einschalten stellen Sie sicher, dass es vollständig und ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in vertikaler Position.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen u.ä.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Legen Sie keine fremden Gegenstände in den Ventilator, solange er läuft.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen oder vom Netz trennen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.


## GERÄTEBESCHREIBUNG

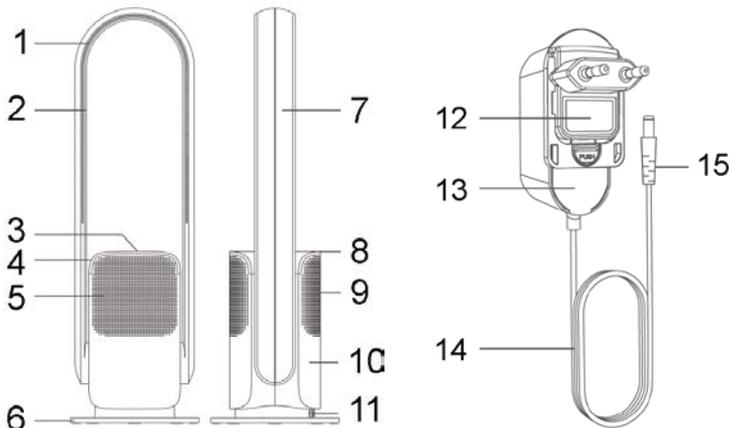

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Luftkanal       | 9. Lufteinlass                     |
| 2. Luftauslass     | 10. Gerätegehäuse                  |
| 3. LED-Display     | 11. Steckbuchse für Einspeisekabel |
| 4. Obere Abdeckung | 12. Abnehmbares Panel              |
| 5. Lufteinlass     | 13. Adapter                        |
| 6. Gerätebasis     | 14. Einspeisekabel                 |
| 7. Luftkanal       | 15. Verbindungsstecker             |
| 8. Obere Abdeckung |                                    |


## BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

1. Anzeige Filterwechsel
2. Anzeige UV-C-Lampe
3. Anzeige Plasmareinigung
4. Anzeige Temperatur
5. Anzeige Automatikbetrieb
6. Anzeige Feuchtigkeit
7. Taste ON/OFF

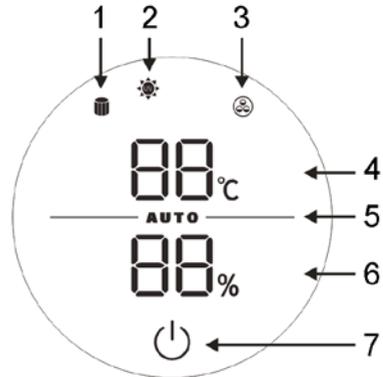


## BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

1. Tasten für Einstellung der Betriebsart
2. Taste ON/OFF
3. Taste Schwingung
4. Taste Automatik-Modus
5. Taste UV-C-Lampe
6. Taste Plasmareinigung
7. Timer-Taste
8. Taste +
9. Taste -

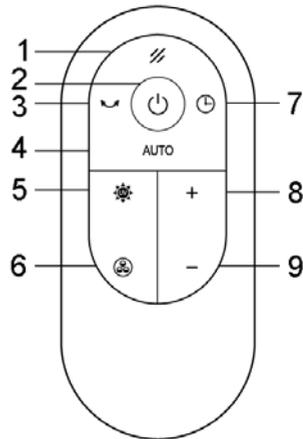

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie den Ventilator auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Wenn Sie den Neigungswinkel des Ventilatorkopfes einstellen wollen, schwenken Sie den Luftkanal vorsichtig auf die gewünschte Seite.

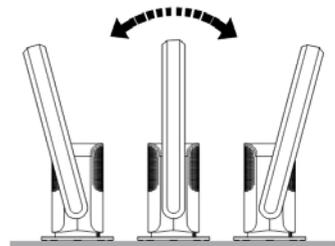

**Hinweis:** Während der Handhabung sollte der Ventilator stets ausgeschaltet sein.

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät ein/auszuschalten. Durch kurzes Drücken der Taste ON/OFF an der Fernbedienung oder 2 Sekunden andauerndes Betätigen der Taste ON/OFF am Bedienfeld wird das Gerät abgeschaltet.
- Vor der Verwendung der Fernbedienung entfernen Sie die Kunststoffabdeckung der Batterie.
- Die Fernbedienung richten Sie diese stets auf den Signalempfänger am Display.
- Für den Batterienwechsel in der Fernbedienung öffnen Sie die Abdeckung und wechseln Sie die Batterie, siehe Abbildungen unten.



### EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT

- Für die Einstellung der gewünschten Geschwindigkeit betätigen Sie wiederholt die Taste ON/OFF oder die Tasten „+“ und „-“ an der Fernbedienung.
- Der Ventilator verfügt über 9 Geschwindigkeiten.

### EINSTELLUNG DER BETRIEBSART

- Drücken Sie die Mode-Taste wiederholt, um den gewünschten Modus auszuwählen.
- Das Gerät verfügt über 3 Modi: – Schlaf, leichter Wind und Max.
- **Modus Schlaf** – in diesem Modus arbeitet das Gerät mit niedrigster Ventilatorgeschwindigkeit. Auf dem Display wird LL angezeigt.
- **Modus Leichter Wind** – in diesem Modus wechselt die Ventilatorgeschwindigkeit im Geschwindigkeitsbereich 3 - 4 - 5. Auf dem Display wird — angezeigt.

- **Modus Max** - in diesem Modus arbeitet das Gerät mit höchster Ventilatorgeschwindigkeit. Auf dem Display wird HH angezeigt.

### **AUTOMATIK-MODUS**

- Für die Einstellung des Automatik-Modus betätigen Sie die Taste Automatik-Modus.
- In diesem Modus wählt das Gerät automatisch die Ventilationsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der aktuellen Raumtemperatur.

### **TIMER-EINSTELLUNG**

- Der Timer dient der Einstellung der Zeit, nach deren Ablauf sich das Gerät abschaltet.
- Durch die wiederholte Betätigung der Timer-Taste an der Fernbedienung stellen Sie die gewünschte Zeit von 1-8 Stunden ein.

### **UV-C-LAMPE**

- Für das Ein-/Ausschalten der Funktion UV-C-Lampe betätigen Sie die Taste der UV-C-Lampe an der Fernbedienung.
- Nach 60 Minuten wird diese Funktion automatisch abgeschaltet.
- Die UV-C-Lampe hilft, unerwünschte Gerüche und schädliche Mikroorganismen zu eliminieren.

### **Taste Plasmareinigung**

- Für das Einschalten der Funktion Plasmareinigung betätigen Sie die Taste der Plasmareinigung an der Fernbedienung.
- Die Plasmatechnologie produziert Ionen und entfernt Bakterien, Viren und andere schädliche Partikel aus der Luft.

### **FUNKTION SCHWINGUNG**

- Für das Ein- oder Ausschalten der Schwingung betätigen Sie für 1 Sekunde lang die Taste Schwingung an der Fernbedienung oder die Taste ON/OFF am Bedienfeld.


## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Die Geräteoberfläche wischen Sie mit einem weichen Tuch ab. Bei Verunreinigung verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch mit neutralem Reinigungsmittel und trocknen Sie das Gerät ab.
- Mit einer feinen Bürste oder Staubsauger entfernen Sie Staub von der Lufterlass- und Luftauslassöffnung.
- Verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Geräteinnere. Das Gerät darf nicht ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, lagern Sie das Gerät trocken und kalt in der Originalverpackung.



## Filterwechsel

- Das Gerät ist mit einer Filterwechselanzeige ausgestattet. Sofern auf dem Display die Anzeige  erscheint, muss man den Filter wechseln.
- Die Lebensdauer des Filters beträgt in Abhängigkeit vom Geräteeinsatz und der Umgebung ca. 2 100 Betriebsstunden.
- Das Gerät ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung und nehmen Sie den Filter heraus. Setzen Sie einen neuen Filter ins Gerät ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.
- Nach dem Wechsel führen Sie einen Reset der Filterwechselanzeige durch: halten Sie die Taste ON/OFF an der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Filterwechselanzeige erlischt.

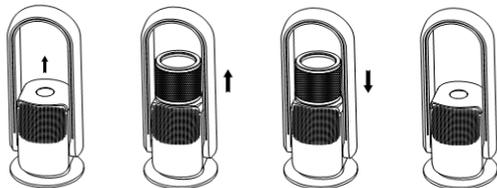

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	35 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

**ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG**

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

**ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN**

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.