

**Rohnson®**

Návod na použitie

**STOJANOVÝ VENTILÁTOR  
S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM  
R-869**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez mriežky.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, príamotopy a pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé a výbušné látky.
- Neumiestňujte spotrebič v nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vani, umývadle, bazéne a pod. Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí).
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou či inými kvapalinami. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či iných kvapalín.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nesiahajte ani nevkladajte žiadne predmety do ventilátora, pokial' je v prevádzke.
- Spotrebič nezakrývajte. Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti záclon a pod.
- Zaistite, aby mriežky neboli ničím blokované. Čistite ich pravidelne od prachu a ďalších nečistôt.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Používajte iba dodané príslušenstvo.

## POPIS SPOTREBIČA

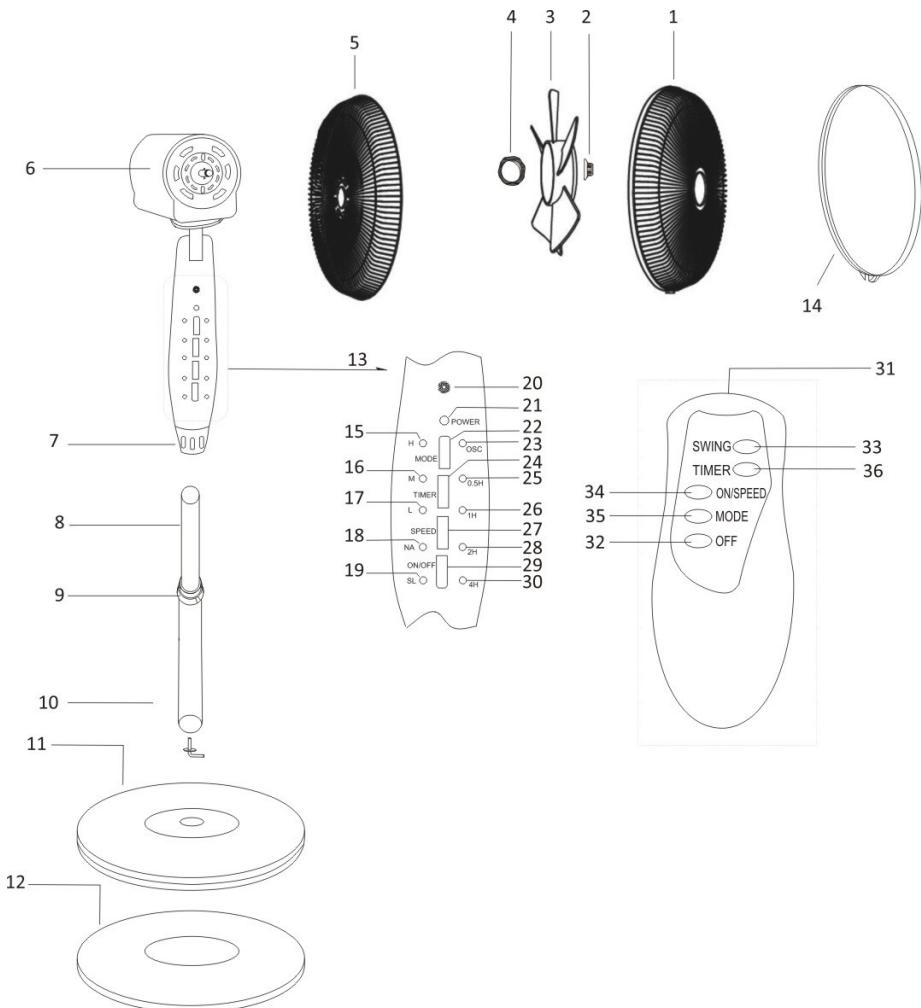

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Predná mriežka                       | 18. Indikácia režimu vánok        |
| 2. Matica na upevnenie lopatiek         | 19. Indikácia režimu spánok       |
| 3. Lopatky                              | 20. Prijímač diaľkového ovládania |
| 4. Matica na upevnenie zadnej mriežky   | 21. Indikácia prevádzky           |
| 5. Zadná mriežka                        | 22. Tlačidlo režimu               |
| 6. Motorová jednotka                    | 23. Indikácia oscilácie           |
| 7. Fixačná skrutka                      | 24. Tlačidlo časovača             |
| 8. Vnútorná trubica                     | 25. Indikácia časovača 0,5 h      |
| 9. Fixačná skrutka pre nastavenie výšky | 26. Indikácia časovača 1 h        |
| 10. Vonkajšia trubica                   | 27. Tlačidlo rýchlosťi            |
| 11. Základňa                            | 28. Indikácia časovača 2 h        |
| 12. Závažie                             | 29. Tlačidlo zapnuté/vypnuté      |
| 13. Ovládací panel                      | 30. Indikácia časovača 4 h        |
| 14. Plastový kruh so skrutkou           | 31. Vysielač diaľkového ovládania |
| 15. Indikácia vysokej rýchlosťi         | 32. Tlačidlo vypnuté              |
| 16. Indikácia strednej rýchlosťi        | 33. Tlačidlo oscilácie            |
| 17. Indikácia nízkej rýchlosťi          | 34. Tlačidlo zapnuté/rýchlosť     |
|   | 35. Tlačidlo režimu               |
|   | 36. Tlačidlo časovača             |

## MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umiestnite základňu so závažím na rovný a suchý povrch.
- Povoľte fixačnú skrutku na vonkajšej trubici, nastavte vnútornú trubicu do požadovanej výšky a fixačnú skrutku opäť pevne utiahnite
- Umiestnite vonkajšiu trubicu do základne a zaistite ju zospodu skrutkou a maticou.
- Pre nasadenie motorovej jednotky na trubicu povoľte fixačnú skrutku na jej spodnej strane. Nasuňte motorovú jednotku na vnútornú trubicu a fixačnú skrutku opäť utiahnite.
- Odstráňte z hriadeľa maticu na upevnenie zadnej mriežky.
- Nasadte zadnú mriežku na hriadeľ motora tak, aby výstupky na motore zapadli do otvorov na mriežke (rukoväť smeruje nahor), a upevnite ju pomocou matice.

- Nasadťte na hriadeľ lopatky a zaistite ich utiahnutím matice na upevnenie lopatiek.
- Nasadťte prednú mriežku proti zadnej mriežke, obe mriežky spojte pomocou plastového kruhu a zaistite skrutkou.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite ventilátor na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Ak chcete nastaviť uhol sklonu hlavy ventilátora, natočte ventilátor do požadovaného uhla.

Upozornenie: Ventilátor by mal byť pri manipulácii vždy vypnutý.

- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je možné ovládať pomocou ovládacieho panelu alebo diaľkového ovládania. Diaľkovým ovládaním mierte vždy na prijímač na spotrebiči.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Pre prepínanie medzi normálnym režimom, režimom vánok a režimom spánok stlačte tlačidlo režimu.
- Tlačidlom rýchlosťi zvoľte požadovanú rýchlosť ventilátora – nízku (L), strednú (M) alebo vysokú (H).
- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne (0,5-7,5 h), stlačte opakovane tlačidlo časovača. Rozsvietia sa zodpovedajúce svetelné indikácie (hodnoty sa sčítajú).
- Pre zapnutie/vypnutie oscilácie (režim automatického otáčania) stlačte tlačidlo oscilácie na diaľkovom ovládaní alebo stlačte dlho tlačidlo režimu po dobu 3 sekúnd na ovládacom paneli.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a potom spotrebič riadne osušte.
- Prednú a zadnú mriežku a lopatky ventilátora je možné odmontovať a vyčistiť. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri čistení lopatiek, hrany môžu byť ostré! Pred ďalším použitím musia byť všetky časti úplne suché.
- Zabráňte vniknutiu vody dovnútra spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

- Zaistite, aby ventilačné otvory motora neboli zanesené prachom. Otvory pravidelne čistite pomocou vysávača.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	45 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.