

Rohnson[®]

Bedienungsanleitung

LUFTREINIGER

R-9480



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

**WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Verhindern Sie, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Führen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern usw. Um Stolpergefahr zu reduzieren, verlegen Sie das Kabel an Stellen mit wenig Betrieb.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie sicher, dass das Gerät komplett und ordnungsgemäß zusammengesetzt sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Filter.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen (Elektro- und Gaskocher, elektrische Heizgeräte usw.)
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbaren oder explosiven Stoffen. Spritzen Sie keine brennbaren Stoffe ins Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer übermäßig staubigen Umgebung, einer Umgebung mit hoher Temperatur oder in unzureichend belüfteter Umgebung auf. Stellen Sie das Gerät nicht an Stellen auf, wo es Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden könnte.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Der Abstand des Gerätes von Wänden oder anderen Objekten sollte mindestens 20 cm betragen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen, Zimmerpflanzen u.ä. auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur in vertikaler Position.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen dürfen nicht blockiert werden.


- Führen Sie keine Fremdgegenstände ins Gerät ein. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verhindern Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Berühren Sie weder das Gerät noch Netzkabel mit nassen Händen.
- Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss es zuerst abgeschaltet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Luftauslass
2. UV-C LAMPE
3. Bedientafel
4. Anzeige Luftqualität
5. Vordere Abdeckung
6. Lufteinlass
7. Steckbuchse für
Einspeisekabel
8. Hintere Abdeckung
9. Lufteinlass



BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

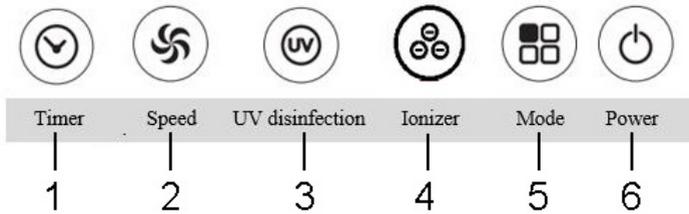

- | | |
|--|---|
| 1. Timer-Taste | 4. Taste Ionisierung |
| 2. Taste für Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit | 5. Tasten für Einstellung der Betriebsart |
| 3. Taste UV-C Sterilisation | 6. Ein/Aus-Taste |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die hintere Geräteabdeckung, aus dem Gerät nehmen Sie das Filterset aus und entfernen sie die Filterverpackung. Anschließend setzen Sie das Filterset sowie die hintere Abdeckung wieder ein.
- Das Filterset besteht aus einem Staub-Vorfilter, einem HEPA-Filter und einem Aktivkohlefilter.
- Der Staub-Vorfilter nimmt die größeren Staub- und Allergenpartikel auf.
- Der HEPA-Filter und Aktivkohlefilter nehmen Staub, Pollen und weitere schädliche Partikel auf, eliminieren Rauch und unerwünschte Gerüche.



VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät ein/auszuschalten. Das Gerät wird innerhalb von 15 Sekunden initialisiert und anschließend ist er betriebsbereit.

EINSTELLUNG DER BETRIEBSART

- Mit der Betriebsart-Taste wählen Sie den gewünschten Modus.
- Das Gerät verfügt über 3 Modi – Auto, Schlaf und Manuell.
Auto-Modus – das Gerät wählt automatisch die Ventilatorgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Niveau der Luftverunreinigung im Raum. Die Taste für die Modus-Einstellung leuchtet.
Schlaf-Modus – in diesem Modus wird die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch auf ein Minimum reduziert und die Bedientafel erlischt (mit Ausnahme der Schlaf-Modus-Taste).
Manuell – in dieser Betriebsart kann die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit eingestellt werden. Die Taste für die Modus-Einstellung erlischt und die Taste für die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit leuchtet auf.

EINSTELLUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT

- Mit der Taste für die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (1 - niedrige, 2 - mittlere oder 3 - hohe) ein.

TASTE IONISIERUNGSFUNKTION

- Diese Taste dient für das Ein-/Ausschalten der Ionisierungsfunktion.
- Mit der Ionisierungsfunktion wird die Luft mit nützlichen negativen Ionen angereichert, der Staub entfernt und die Raumluft gereinigt. Sie ist für Allergiker geeignet.

TASTE UV-C STERILISATION

- Diese Taste dient für das Einschalten der Funktion Sterilisation mit UV-C-Lampe. Nach dem Einschalten wird der Filter 30 Minuten lang sterilisiert.
- Die UV-C-Lampe hilft, unerwünschte Gerüche und schädliche Mikroorganismen zu eliminieren.

TIMER-TASTE

- Mit der Timer-Taste kann man die Zeit, nach der sich das Gerät abschaltet, im Bereich von 1-8 Stunden einstellen.

- Für die Aufhebung der Timereinstellung betätigen Sie wiederholt die Timer-Taste, und zwar so oft, bis am Display „8 h“ erscheint, anschließend wird mit der nächsten Betätigung dieser Taste der Timer aufgehoben.

FILTERWECHSELANZEIGE

- Das Gerät ist mit einer akustischen Anzeige und Filterwechselanzeige ausgestattet. Sofern auf dem Display die Anzeige „FIL“ erscheint, muss man die Filter wechseln.
- Die Lebensdauer der Filter beträgt in Abhängigkeit vom Geräteeinsatz und der Umgebung ca. 3 000 Betriebsstunden.

Filterwechsel

- Das Gerät ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Entfernen Sie die hintere Geräteabdeckung und aus dem Gerät nehmen Sie das Filterset aus.
- Entfernen Sie die Verpackung des neuen Filtersets. Setzen Sie das neue Filterset sowie die hintere Abdeckung wieder ein.
- Nach dem Filterwechsel die Anzeige reseten, indem die Timer-Taste 5 Sekundenlang gedrückt wird.



REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Die Geräteoberfläche reinigen Sie mit einem trockenen Tuch.
- Die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen reinigen Sie regelmäßig mit Staubsauger.
- Das Filterset reinigen Sie einmal im Monat mit Staubsauger. Die Filter nicht im Wasser waschen.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Geräteinnere.
- Das Gerät lagern Sie trocken und in der Originalverpackung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50 Hz
Anschlussnennwert	35 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.