

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

R-9480



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Przed pierwszym użyciem usuń wszelkie opakowania.
- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania upewnij się, że urządzenie jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Nie korzystaj z urządzenia bez filtrów.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kuchenek elektrycznych i gazowych, grzejników elektrycznych itp.).
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych. Nie rozpylaj żadnych łatwopalnych substancji do urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w bardzo zapyłonym miejscu, w środowisku o wysokiej temperaturze, wilgotności lub w niewystarczająco wentylowanym miejscu. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby być narażone na wibracje lub wstrząsy.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie umieść na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Ustaw urządzenie w odległości co najmniej 50 cm od ścian lub innych przedmiotów. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zasłon, roślin domowych itp.
- Urządzenie używaj tylko w pozycji pionowej.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie przykrywaj urządzenia. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do urządzenia. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.


- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie używaj urządzenia w łazience lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw wyłącz je i odłącz od sieci el.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci el. wyłącz je najpierw.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Wylot powietrza
2. Lampa UV-C
3. Panel sterowania
4. Wskaźnik jakości POWIETRZA
5. Przednia pokrywa
6. Wlot powietrza
7. Gniazdo przewodu zasilającego
8. Tylna obudowa
9. Wlot powietrza



OPIS PANELU STEROWANIA

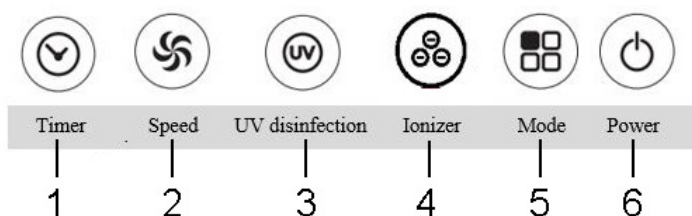

1. Przycisk przełącznika czasowego
2. Przycisk ustawienia obrotów wentylatora
3. Przycisk sterylizacji UV-C
4. Przycisk jonizacji
5. Przycisk do ustawienia trybu
6. Przycisk włącz/wyłącz

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Zdejmij tylną pokrywę urządzenia, wyjmij zestaw filtrów z urządzenia i usuń opakowanie. Następnie wróć zestaw filtrów i tylną pokrywę.
- Zestaw filtrów składa się ze wstępnego filtra przeciwpylowego, filtra HEPA H13 i filtra węglowego.
- Filtr wstępny kurzu zatrzymuje większe cząsteczki kurzu i alergenów.
- Filtr HEPA H13 i filtr węglowy wychwytyują kurz, pył i inne szkodliwe cząsteczki, eliminują dym i niepożądane zapachy.



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Urządzenie umieść na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie uruchamia się przez 15 sekund, a następnie jest gotowe do użycia.

USTAWIENIE TRYBU

- Użyj przycisku ustawiania trybu, aby wybrać żądany tryb.

- Dostępne są 3 tryby – tryb automatyczny, tryb snu i tryb ręczny.
Tryb automatyczny – urządzenie automatycznie dobiera prędkość wentylatora w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Zaświeci się przycisk ustawiania trybu.
Tryb snu – w tym trybie prędkość wentylatora jest automatycznie obniżana do minimum, a panel sterowania wyłącza się (z wyjątkiem przycisku trybu uśpienia).
Tryb ręczny – w tym trybie można ustawić żądaną prędkość wentylatora. Przycisk ustawiania trybu - gaśnie i zapala się przycisk ustawiania prędkości wentylatora.

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Użyj przycisku ustawiania prędkości wentylatora, aby ustawić żądaną prędkość (1 - niską, 2 - średnią lub 3 - wysoką).-

PRZYCISK FUNKCJI JONIZATORA

- Ten przycisk służy do włączania / wyłączania funkcji jonizacji.
- Funkcja jonizacji wzbogaca powietrze w korzystne jony ujemne, usuwa kurz i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu. Nadaje się dla alergików.

PRZYCISK STERYLIZACJI UV-C

- Ten przycisk służy do włączania funkcji sterylizacji za pomocą lampy UV-C. Po włączeniu filtr będzie sterylizowany przez 30 minut.
- Lampa UV-C pomaga wyeliminować niepożądane zapachy i szkodliwe mikroorganizmy.

PRZYCISK TIMER

- Za pomocą przycisku ustawiania timera można ustawić czas, po którym urządzenie wyłączy się w zakresie 1-8 godzin.
- Aby anulować timer, naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aż na wyświetlaczu pojawi się 8 h. Ponowne naciśnięcie przycisku anuluje timer.

WSKAŹNIK KONIECZNOŚCI WYMIANY FILTRÓW

- Urządzenie jest wyposażone w sygnalizację dźwiękową i wskaźnik przypominający o wymianie filtra. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „FIL”, filtry należy wymienić.
- Żywotność filtrów wynosi ok. 3000 godzin pracy, w zależności od zastosowania urządzenia i otoczenia.

Wymiana filtrów

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Zdejmij tylną pokrywę urządzenia i wyjmij zestaw filtrów z urządzenia.
- Usuń opakowanie z nowego zestawu filtrów. Umieść nowy zestaw w urządzeniu i załóż tylną pokrywę.
- Po wymianie filtrów zresetuj wskaźnik, naciskając przycisk timera przez 5 sekund.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Przetrzyj powierzchnię urządzenia suchą szmatką.
- Regularnie czyść wlot i wylot powietrza odkurzaczem.
- Raz w miesiącu wyczyść zestaw filtrów odkurzaczem. Nie myj filtrów w wodzie.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	35 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.