

***Rohnson***<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung

**AROMA DIFFUSER**

**R-9584**



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Gemäß den Anweisungen: EN 2-98:2003/A11:2019

- Bedenken Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
- Lassen Sie nicht zu, dass der Bereich rund um den Luftbefeuchter feucht oder nass wird. Wird dieser Bereich feucht, schalten Sie den Luftbefeuchter aus. Sofern der Luftaustritt aus dem Luftbefeuchter nicht geregelt werden kann, lassen Sie das Gerät nicht ununterbrochen laufen, sondern mit Pausen. Lassen Sie nicht zu, dass saugfähige Materialien, wie z.B. Teppiche, Gardinen, Vorhänge oder Tischdecken, feucht werden.
- Vor dem Befüllen und Reinigen ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Falls das Gerät nicht verwendet wird, lassen Sie nie Wasser im Wasserbehälter stehen.
- Bevor Sie den Luftbefeuchter aufbewahren, entleeren und reinigen Sie ihn. Vor dem nächsten Einsatz sollten Sie den Luftbefeuchter reinigen.

---

**BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

**HINWEIS**

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.


Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Schützen Sie das Gerät vor Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine stabile, ebene und gegen Feuchte beständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektronischen Geräten auf.
- Das Wasser nicht direkt aus Wasserhahn einfüllen.
- Befüllen Sie das Gerät nicht über die MAX-Markierung 500 ml.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, sofern der Wasserbehälter leer oder der obere Deckel nicht korrekt aufgesetzt ist.
- Berühren Sie nicht die Ultraschallplatte.
- Die Betriebsdauer des Gerätes beträgt 6 Stunden. Bevor Sie das Gerät erneut einschalten, warten Sie 60 Minuten lang ab, um die Ultraschallplatte vor Beschädigung zu schützen.
- Das mit Wasser befüllte Gerät darf nie gekippt werden, es könnte dadurch beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Nach jedem Gebrauch gießen Sie das gesamte verbliebene Wasser ab und trocknen Sie den Behälter mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie lediglich Leitungswasser mit Zimmertemperatur. Verwenden Sie weder Mineralwassers, noch Wasser mit Kohlensäure.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Dampfaustritt nicht gegen Wände, Möbel oder elektronische Geräte gerichtet ist.

- Während des Betriebs darf man mit dem Gerät nicht hantieren. Vor jeglicher Handhabung muss das Gerät zuerst abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt und der Wasserbehälter entleert werden.
- Vor dem Befüllen und Reinigen des Wasserbehälters ziehen Sie immer den Netzstecker.
- Bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, muss es zuerst abgeschaltet werden.
- Der Dampfaustritt darf nicht verdeckt werden, sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in den Dampfaustritt gelangen.
- Weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Haustieren.
- Verwenden Sie ausschließlich 100% ätherische Naturöle ohne chemische Zusätze.


## GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Licht-Taste
2. Taste Dampffunktion
3. Anzeige Dauerbetrieb
4. Dampfaustritt 10 Sekunden
5. Dampfaustritt 4 Stunden
6. Dampfaustritt 2 Stunden
7. Dampfaustritt
8. Obere Abdeckung
9. Wasserbehälter mit Zerstäuber
10. Lufteinlass
11. Steckbuchse für Einspeisekabel

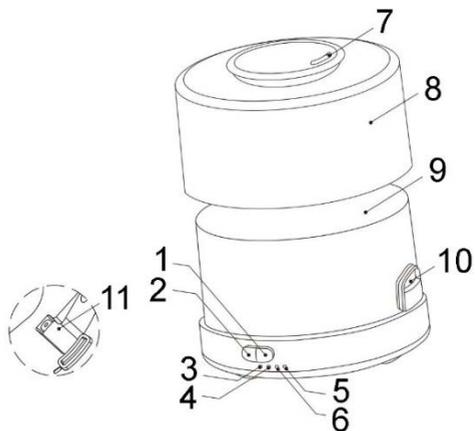

## VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- Nehmen Sie den oberen Deckel ab und füllen Sie den Wasserbehälter mit der erforderlichen Wassermenge (dabei die maximale Füllmenge von 500 ml nicht überschreiten). Verwenden Sie lediglich Leitungswasser mit Zimmertemperatur.
- Geben Sie dem Wasser das ätherische Öl zu (je nach Bedarf).
- Setzen Sie den Deckel wieder ordnungsgemäß auf.
- Schließen Sie den Netzadapter am Gerät an und dann das Gerät an eine Steckdose an.
- Drücken Sie die Dampf-Taste (MIST), um das Gerät einzuschalten. Wird die Taste 2 Sekunden lang gedrückt gehalten, kann man zwischen kleiner und großer Dampfmenge wählen.
- Durch die wiederholte Betätigung der Dampf-Taste wird die gewünschte Dauer des Dampfaustritts von 10 s / 2 h / 4 h / Dauerbetrieb gewählt.
- Für das Einschalten des farbigen Lichts betätigen Sie die Licht-Taste (LIGHT).
- Falls sich zu wenig Wasser im Wasserbehälter befindet, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Bevor Sie ein anderes ätherische Öl verwenden, reinigen Sie das Gerät zuerst gemäß den unten aufgeführten Anweisungen.

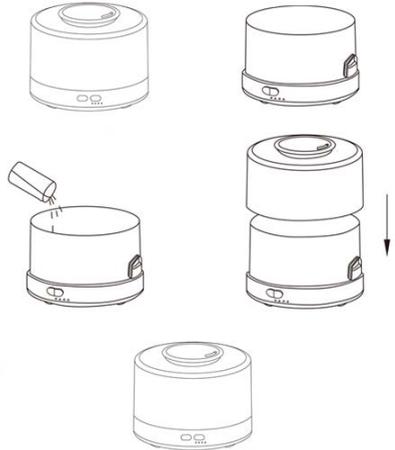

**Hinweis:** Während des Betriebs darf man mit dem Gerät nicht hantieren, es kippen oder mit Wasser befüllen. Falls das Gerät während des Betriebs trotzdem gekippt wird, schalten Sie es ab, trennen Sie es vom Stromnetz und gießen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter ab. Anschließend schütteln Sie das Gerät leicht und lassen Sie es vor dem nächsten Einsatz 24 Stunden lang trocknen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät immer ab und ziehen Sie das Netzkabel aus.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, nachdem Sie es 5- bis 6-mal oder 3 bis 5 Tage lang benutzt haben.
- Die Geräteoberfläche reinigen Sie mit einem trockenen Tuch.
- Nehmen Sie den oberen Deckel ab und gießen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter ab.
- Gießen Sie in den Wasserbehälter Wasser mit neutralem Küchenreinigungsmittel und reinigen Sie den Wasserbehälter mit einem Wattestäbchen; den Wasserbehälter anschließend mit klarem Wasser spülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Schütten Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter so ab, dass kein Wasser in den Luftauslass gelangt. Schütten Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter nicht über den Luftauslass ab, um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Verwenden Sie weder aggressive, noch abrasive Reinigungsmittel!
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder es aufbewahren möchten, müssen Sie es von Stromnetz trennen, das Wasser abgießen und das Gerät reinigen. Das Gerät lagern Sie trocken in der Originalverpackung.

## TABELLE DER PROBLEMLÖSUNG

Problem	Lösung
Gerät arbeitet nicht	Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen
	Netzkabel defekt oder für dieses Gerät ungeeignet.
	Zu wenig/zu viel Wasser im Wasserbehälter.
Keine Dampfbildung	Zu wenig/zu viel Wasser im Wasserbehälter.
	Zerstäuber verstopft.
	Oberer Deckel nicht richtig aufgesetzt
	Luft Eintritt/-austritt verstopft/blockiert.
Auslaufendes Wasser	Oberer Deckel nicht richtig aufgesetzt

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	AC 220-240 V 50 Hz / DC 24 V 0,5 A
Anschlussnennwert	12 W
Wasserbehälter	500 ml

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

### ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

### ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.